вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО

ДЕЛО

№2
2018

ЛЮБО ДЕЛО №2/2018

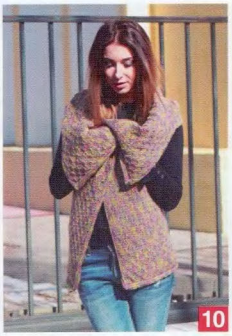

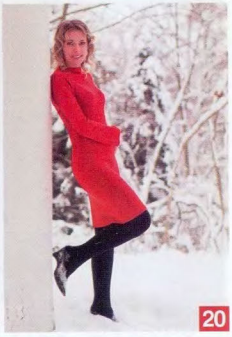

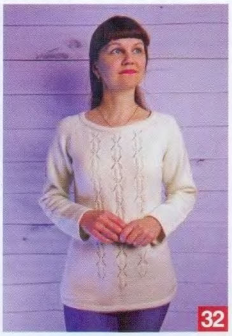
32

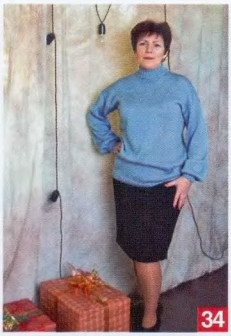
34

36

38

40

42

45

48

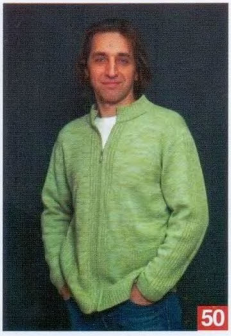
50

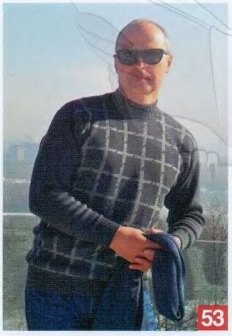
53

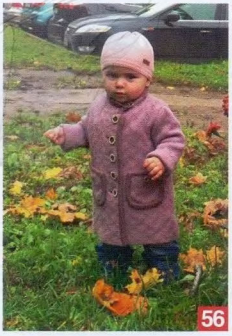
56

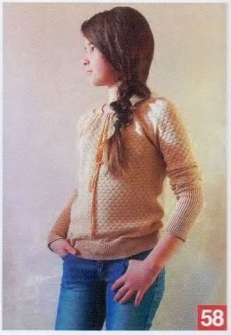
58

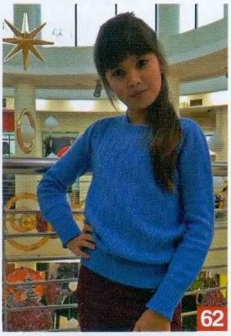
62

МАСТЕР-КЛАССЫ

64

Машинное вязание. Мастер-класс
Декоративная бейка с «зубчиками» и фигурной кеттлевкой

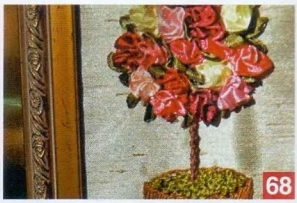
68

Вышивка лентами
Миниатюра "ТОПИАРИЙ"

Туника «Орешек»

Автор модели Татьяна Дёмина

Спинка

Выставить на **ЗИ** в работу иглы через одну (одна игла в **РП**, одна игла в **ЗНП**) в зоне **74-0-74.** Выполнить набор петель под край «пико» (фото 1, фото 2).

Набрать петли бросовой нитью и вязать **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей нить, не меняя разбора провязать на **PL5** 3 ряда** кулирной гладью (фото 3).

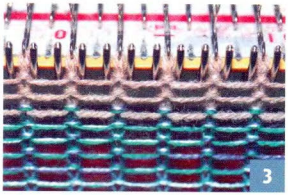

На каретке выставить **PL10** и провязать **1 ряд** (фото 4).

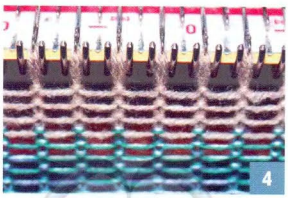

Поднять **из ЗНП в РП** все иглы в рабочей зоне.

Подвести петлеуловитель под протяжки нити напротив иглы, ранее стоявшей в **ЗНП.**

Захватить крючком петлеуловителя протяжку от последнего ряда (фото 5).

Захваченную протяжку протянуть петлеуловителем вниз под протяжки от трех предыдущих рядов из рабочей нити (фото 6).

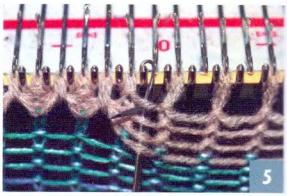

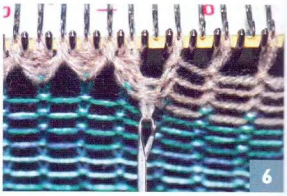

Навесить полученную петлю из вытянутой протяжки на пустую иглу (фото 7).

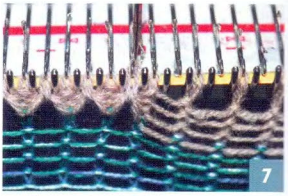

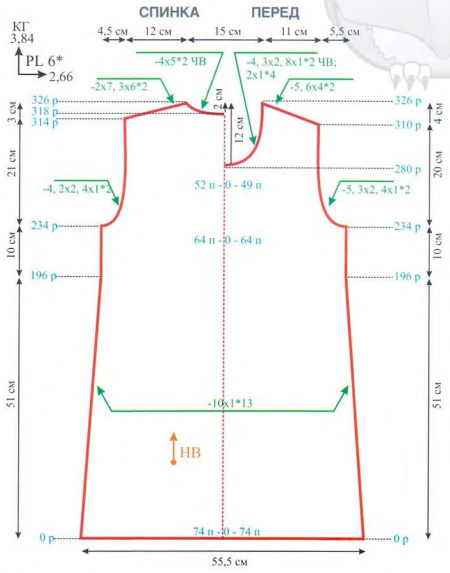

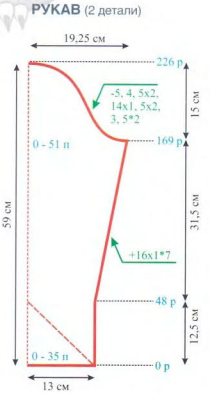

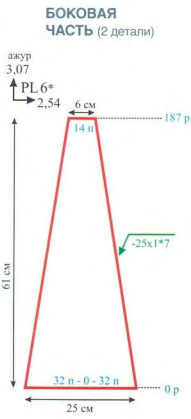

Размер: 50-52
Пряжа: Superlana Tig Alize (25% шерсть, 75% акрил, 100гр/570м) – 700 гр. (цвет №541 норка)
Вязальная машина: перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: кулирная гладь PL6*, ажур PL7**
Петельная проба: кулирная гладь
Пг 2,66 п/см, Пв 3,84 р/см, ажур Пг 2,54 п/см, Пв 3,07 р/см

На всей ширине полотна выполнить такой захват протяжки и навешивание ее на пустые иглы. Более подробное описание выполнения края «пико» с зубчиками смотрите в статье "Декоративные однофонтурные заработки" в №4/2013. Вязать далее кулирной гладью на рабочей плотности **PL6***. Убавить к линии проймы с двух сторон полотна **10 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (-10x1*13). Далее вязать прямо до **234 ряда**. Для формирования проймы убавить с обеих сторон полотна в каждом **2 ряду 1 раз 4 петли, 2 раза по 2петли, 4 раза по 1 петле** (-4, 2x2, 4x1*2). На высоте **314 ряда** начать вывязывать плечевые скосы. Для этого закрыть с обеих сторон полотна в каждом втором ряду **2 раза по 7 петель и 3 раза по 6 петель** (-2x7, 3x6*2). Одновременно с **318 ряда** начать вывязывать вырез горловины **ЧВ.** Для этого вывести в **ПНП** половину игл рабочей зоны. На оставшихся в работе иглах вязать, выдвигая в **ПНП** от центра к краю **в каждом 2 ряду 4 раза по 5 игл** (-4x5*2 ЧВ). Вторую половину выреза связать зеркально первой. Открытые петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Перед

До линии проймы вязать аналогично спинке. Для формирования проймы закрыть с обеих сторон полотна **в каждом 2 ряду 1 раз 5 петель, 3 раза по 2 петли, 4 раза по 1 петле** (5, 3x2, 4x1*2). На высоте **280 ряда** начать вывязывать вырез горловины **ЧВ.** Для этого выдвинуть в **ПНП** половину игл рабочей зоны. Вязать на оставшихся в работе иглах. Выдвигая **в каждом 2 ряду от центра к краю 1 раз 4 иглы, 3 раза по 2 иглы, 8 раз по 1 игле.** Далее убавить со стороны выреза горловины **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 3x2, 8x1*2; 2x1*4). До **326 ряда** вязать без убавлений по линии выреза горловины. Одновременно на высоте **310 ряда** начать вывязывать плечевые скосы. Для этого закрыть **в каждом 2 ряду со стороны края к центру 1 раз 5 петель, 6 раз по 4 петли** (5, 6x4*2). Вторую половину выреза связать зеркально первой. Открытые петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Ажурная боковая деталь (2 детали)

Выставить в работу иглы через одну в зоне **32-0-32.** Набрать петли под край «пико» как описано выше. Увеличить количество рядов, провязываемых бросовой нитью **до 40-50** (фото 2). Далее вязать ажурным узором на **PL7****. Убавить с обеих сторон полотна **25 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-25x1*7). На высоте **187 ряда** закрыть петли за один прием. Второй ажурный клин связать аналогично первому.

Рукав (2 детали)

Выставить в работу на **3И** иглы через одну в рабочей зоне **35-0-35.** Набрать петли бросовой нитью под край «пико», как описано выше. Увеличить количество рядов, провязываемых бросовой нитью **до 40-50** (фото 2). Вязать на **PL6***, выполняя ажурный узор в виде треугольника. Для этого на компьютерной машине Сильвер запрограммировать узор в виде ажурного треугольника шириной на **70 петель,** высотой в **48 рядов.** Для п/карточных и компьютерных машин Бразер вывязывать ажурный узор в виде треугольника, задвигая иглы , поднятые ажурной кареткой **в СРП в РП** при каждом проходе ажурной каретки по краям полотна, расширяя участок кулирной глади на каждом участке деккеровки (между рядами провязывания) на **3 петли** с одной и с другой стороны полотна. На п/карточной машине Сильвер вязать ажурный узор с использованием мейджик кулачков и ограничителей. И так же после **2 рядов** провязывания, постоянно смещать ограничители с правой и с левой стороны полотна от края к центру на **3 иглы.** С высоты **48 ряда** вязать кулирной гладью, расширяя рукав к линии проймы. Для этого прибавить с обеих сторон полотна **16 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+16x1*7). На высоте **169 ряда** вывязать окат рукава. Для этого закрыть с обеих сторон **в каждом 2 ряду 1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 5 раз по 2 петли, 14 раз по 1 петле, 5 раз по 2 петли, 1 раз 3 петли, 1 раз 5 петель** (-5, 4, 5x2, 14x1, 5x2, 3, 5*2). Второй рукав связать аналогично первому.

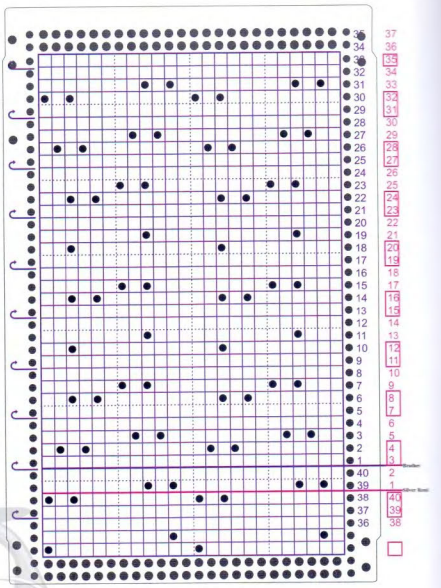

Воротник-галстук (2 детали)

Варианты ношения воротника см. на фото A, B, C, D. Воротник-галстук вывязывается из **2 половинок.** Между половинками оставляется разрез шириной в **143 петли.** Выставить на **3И** иглы в работу в зоне **100-0-100.** Набрать петли бросовой нитью и провязать **40-50 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей и вязать далее ажурным узором на **PL7****, выполняя простые убавки по краям полотна. Надо убавить **60 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** с каждой стороны полотна (-60x1*2). На высоте **120 ряда** закрыть петли за один прием не стягивающим способом. Для выполнения второй половины галстука выставить на **3И** иглы в работу в зоне **100-0-100.** Набрать петли бросовой нитью и провязать **40-50 рядов.** Навесить на иглы машины поверх петель бросовой нити петли первого ряда из рабочей нити первой половины воротника в зоне **0-44-100.** Полотно держать к себе изнаночной стороной (фото 8). Провязать **2 ряда** кулирной гладью **PL7**** на всех иглах рабочей зоны (фото 9). Далее вязать ажурным узором вторую половину воротника зеркально первой.

Сборка и отделка

- Заправить все концы нитей.
- Провести **ВТО** деталей изделия.
- Закрыть вязальным крючком тамбурным швом открытые петли нижнего ряда из

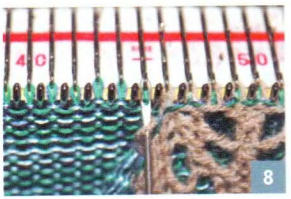

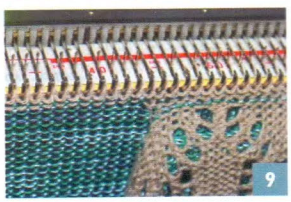

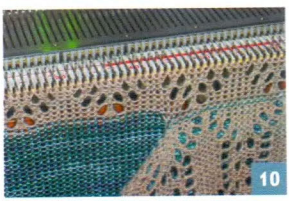

рабочей нити на воротнике-галстуке. Удалить полоски бросовой нити. Обвязать все края воротника вязальным крючком «рачьим шагом».

- Сшить плечо на правой стороне изделия.
- Выполнить отделку выреза горловины бейкой с «зубчиками» и фигурной кеттлевкой (фото E).
- Последовательность и технологию выполнения такой отделки см. в статье на стр. 64.
- Сшить второе плечо.
- К детали переда пришить по бокам ажурные вставки в виде клиньев.
- Вшить рукава в проймы.
- Выполнить боковые швы на рукавах.
- Пришить к детали спинки края ажурных вставок.

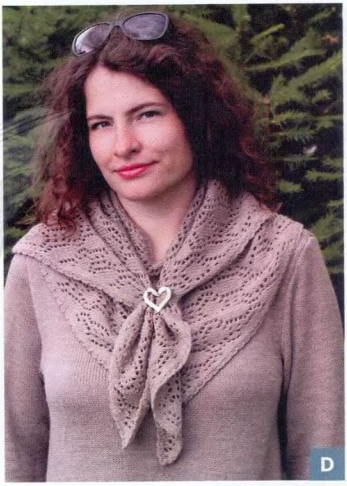

Схема сборки воротника-галстука

ВОРОТНИК-ГАЛСТУК
(2 детали)

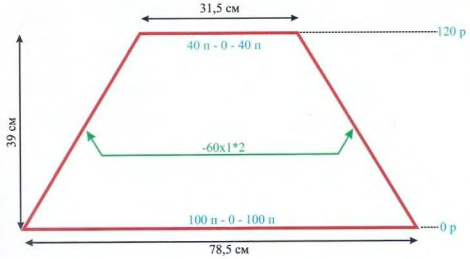

Тёплый жилет

Автор модели Лариса Егошина

Лицевой стороной прессового узора принята изнаночная сторона полотна.

Нижняя часть

Выставить иглы в рабочей зоне **63-0-63**, набрать петли приемом «обвив», навесить гребенку и грузы. Далее вязать прессом (см. схему) на рабочей плотности **PLO**. На высоте **67, 102, 178 и 213 рядов** с правого края полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **280 ряда** закрыть все петли за один прием.

Верхняя часть (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, навесить на них половину нижней детали следующим образом: на первые **72 иглы** навесить участок до первой цветной метки, пропустить **38 игл** (пройма), и после второй контрастной метки навесить еще на **40 игл** полотно. Полотно нижней части держать лицевой стороной к себе. Вручную провязать первый ряд рабочей нитью. При этом вручную набрать петли на **38 игл** проймы. Далее вязать кулирной гладью прямо **38 рядов**.

Затем снять полотно на бросовую нить, перевернуть и снова надеть на иглы машины. Продолжить вязание прессовым узором (см. схему). На высоте **88 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую часть выполнить зеркально.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальный шов по центру спинки верхней части.
- По периметру изделия выполнить декоративную обвязку (подробно см. в статье Т. Дёминой «Кант-рулик по краю полотна» в №4/2016).

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЖИЛЕТА (2 детали)

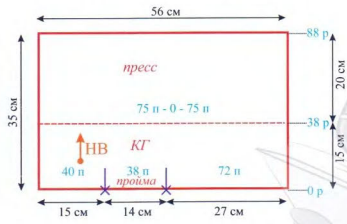

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЖИЛЕТА

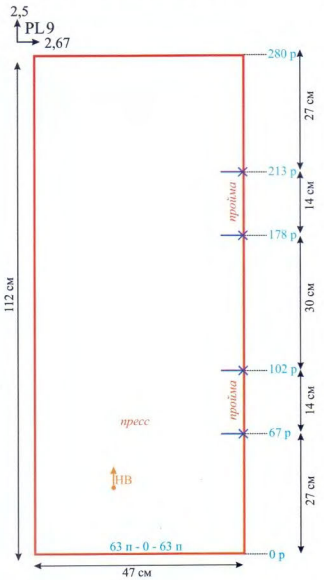

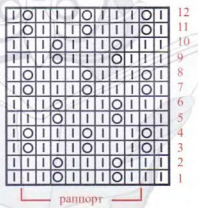

I - игла в РП
○ - игла в ПНП (на ней образуется накид)

ОБЩИЙ ВИД

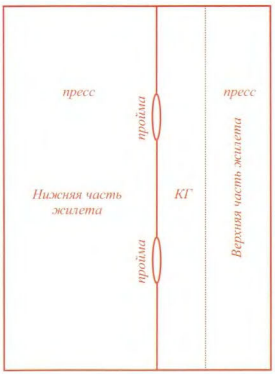

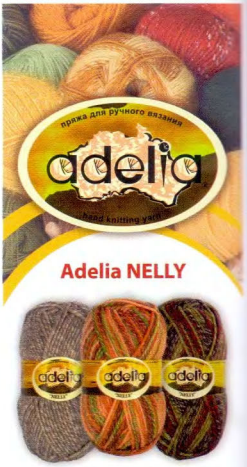

Adelia NELLY

70% шерсть, 30% акрил
Вес: 100 г
Длина нити: 100 м

К шерстяной окрашенной основе добавлена белая акриловая ниточка, которая придаёт готовому вязаному полотну эффект зернистости. Палитра данной пряжи представлена как однотонными цветами, так и меланжевыми. Кроме того, есть также и пряжа секционного крашения. Благодаря своей расцветке пряжа не требует сложных узоров. Пряжа проста в работе, потому подойдет и для начинающих вязальщиц.

www.adelia-yarn.ru

Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru
Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru
Розничные продажи:
Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru
ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

Размер: оверсайз
Пряжа: Adelia NELLY (70% шерсть, 30% акрил, 100гр/100м, сеть магазинов «Иголочка») – 1000 гр. коричневого меланжа (цвет №09)
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), кулирная гладь
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг 2,67 п/см, Пв 2,6 р/см

Свитер «Белая зима»

Автор модели Лариса Егошина

Размер: 44-46
Пряжа: Alize Angora Gold Star (67% акрил, 17% шерсть, 11% полиэстер, 5% пайетки, 100гр/410м) – 350 гр. цвета «белая зима» (цвет №168)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: жемчужная резинка (полуфанг), резинка 1х1
Плотность вязания: PL8/8
Петельная проба: Пг 2,7 п/см, Пв 4,48 р/см

Спинка/Перед

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **20 рядов**, счетчик на **0**. Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанга) и далее вязать на рабочей плотности **PL8/8.** На высоте **112 ряда** для скоса рукавов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+16х1*4). В работе **176 петель.** На высоте **180 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **12 раз по 4 петли и 4 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-12х4, 4х5*2). На оставшихся **40 петлях** горловины связать воротник резинкой 1х1 высотой **40 рядов** на плотности **PL6/6.** Снять полотно на бросовую нить, оставив длинный конец рабочей нити. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Открытые петли воротника закрыть иглой в ритме резинки 1х1.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Выполнить боковые швы.

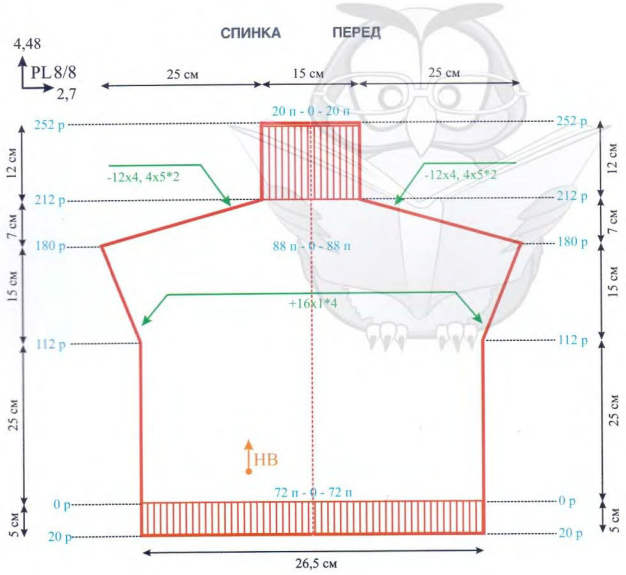

Платье

Автор модели Ольга Бородина

Полоски высотой 14 рядов.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL3**** связать планку высотой **20 рядов.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Выполнить полосы высотой по **14 рядов** каждая и далее вязать нитью красного цвета. Начиная с **88 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-13x1*4). В работе **104 петли.** Начиная с **168 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+8x1*6). В работе **120 петель.** На высоте **232 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого убавить с обеих сторон **9 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 9 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-9x2*4; 9x2*3). Оставшиеся **48 петель** горловины закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **264 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 6 игл, 3 иглы, 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 6, 3, 2, 5x1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL3**** связать планку высотой **20 рядов.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5,** выполняя полосы высотой **14 рядов** каждая. На высоте **72 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого убавить с обеих сторон **21 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-21x2*3). Оставшиеся **10 петель** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.

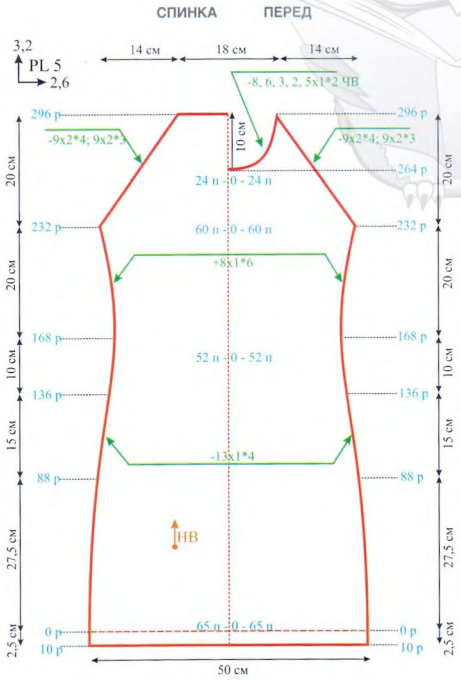

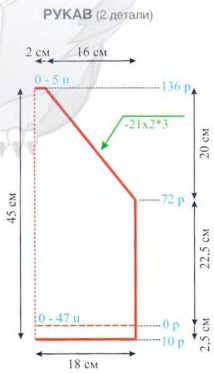

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилия

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: 44-46
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. красного цвета, 100 гр, бежевого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 2,6 п/см, Пв 3,2 р/см

Солнечный джемпер

Работа Алены Асадовой

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-5х1*20). В работе **136 петель.** На высоте **108 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-6, 14х2*5). Сразу после закрытия **6 петель** подреза по регланному скосу начать выполнять полосу узора с «косами». Для этого поднять **ПИ** в работу, выполнить расстановку игл согласно схеме, навесить дополнительно грузики. Декоративные убавки по регланной линии выполняются после полосы узора с «косами». Обратите внимание, что в схеме к узору указаны все ряды, т.к. перехлест петель «косы» выполняется в каждом **5 ряду.** На высоте **180 ряда** оставшиеся **68 петель** горловины снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **168 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл и 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-14, 10х2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+20х1*6). В работе **102 петли.** На высоте **128 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-6, 14х2*5). На высоте **200 ряда** оставшиеся **34 петли** снять на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант шириной **200 петель (100-0-100)** и высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной глади. Открытые петли горловины навесить на иглы поверх планки изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

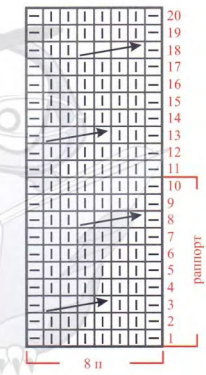

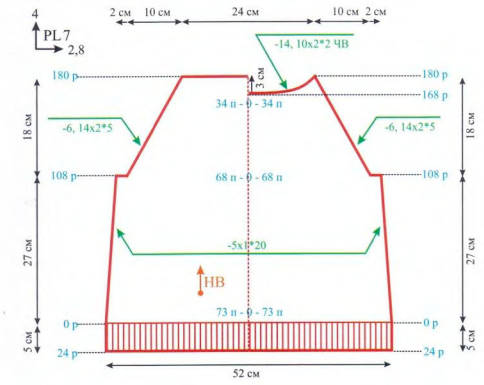

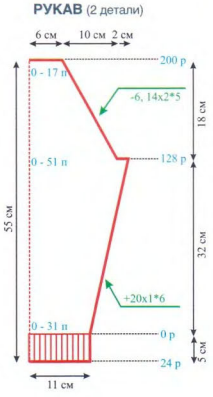

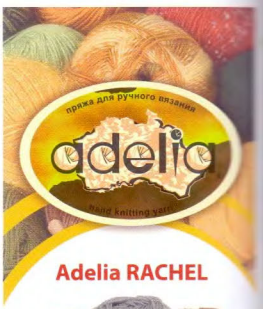

Adelia RACHEL

90% шерсть, 10% полиэстер
Вес: 100 г
Длина нити: 400 м

Тонкая шерсть высокого качества. Длина нити позволяет экономично расходовать пряжу.

В среднем на изделие 44-46 размера будет достаточно 300 - 400 г пряжи. Изысканные ажуры крючком, аранские узоры на спицах, тунисский крючок, вилка - выбирайте любую технику, и результат вас приятно удивит.

www.adelia-yarn.ru

Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru

Розничные продажи:
Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru

ООО «Киккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

Размер: 42-44
Пряжа: Adelia RACHEL (90% шерсть, 10% акрил, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка») – 450 гр. желтого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант, узор с «косами»
Плотность вязания: PL7
Петельная проба:
Пг 2,8 п/см, Пв 4 р/см

Джемпер «Лаванда»

Автор модели Алена Асадова
Фотограф Татьяна Агибалова
Модель Татьяна Губер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **12 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-7х1*20). В работе **120 петель.** на высоте **168 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем декером убавить **3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 3х2*4). В работе **100 петель.** На высоте **248 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-8, 4х5*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2х6, 2х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. Деталь переда вяжется на **2 см (8 рядов)** длиннее. Затем при сборке в районе груди припосаживается излишек полотна, выполняя роль нагрудной вытачки. На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 2х4, 3, 2, 10х1*2 ЧВ). На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2х6, 2х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **12 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **6 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-6х1*14). В работе **72 петли.** Затем прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+6х1*14). В работе **84 петли.** На высоте **176 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, затем декером убавить 6 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 6х2*5; 8х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант шириной **112 петель (56-0-56)** и высотой **12 рядов.** Открытые петли

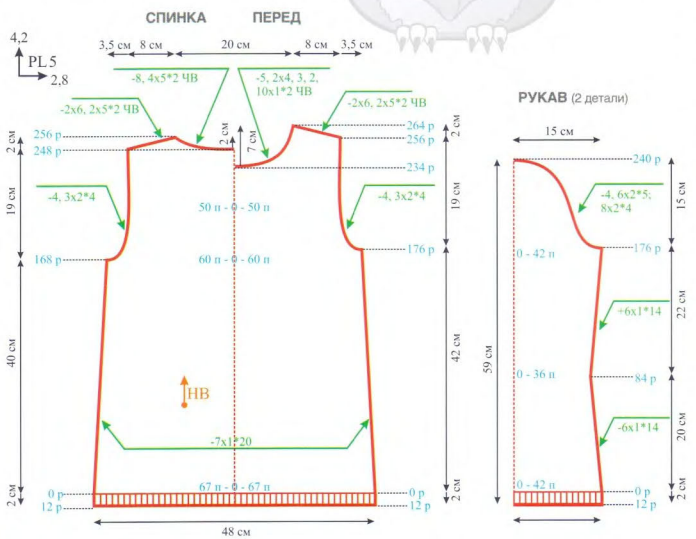

Alpina KLEMENT
80% альпака,
20% мериносовая шерсть
Вес: 50 г
Длина нити: 300 м

Из этой пряжи получатся мягкие и легкие вещи, в которых будет комфортно в любой сезон. Шерсть альпака не содержит ланолина и других органических жиров, что делает ее легкой, устойчивой к загрязнению и гипоаллергенной. Она не сваливается и практически не подвержена пиллингу. Среди многих преимуществ одежды из шерсти альпака, главными являются малый вес, способность сохранять тепло и широкий диапазон температурного комфорта – от -30 до +20 градусов. Подходит для машинного вязания.

www.alpina-yarn.ru

Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru

Розничные продажи:
Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru

ООО «Кавказ», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742669
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 350 гр. лавандового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность: PL5
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: Пг 2,8 п/см, Пв 4,2 р/см

выреза горловины навесить на иглы поверх планки изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.

- Выполнить шов левого плеча и шов планки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Платье «Аврора»

Автор модели Алена Асадова
Фотограф Татьяна Агибалова
Модель Татьяна Губер

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina ROLAND (100% альпака, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. красного цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL7**
Петельная проба: Пг 2,4 п/см, Пв 3,2 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **58-0-58,** набрать петли рабочей нитью и связать **2 ряда** планки «кроше» по лицевой стороне полотна. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 28 ряду** (-8х1*28). В работе **100 петель.** На высоте **236 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **3 петли,** затем деккером убавить **7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 8 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 7х2*4; 8х2*3). На высоте **252 ряда** снять полотно на бросовую нить, перевернуть и снова надеть на иглы машины. На высоте **306 ряда** в работе **34 петли.** Связать прямо **16 рядов** стойки воротника и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **294 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл и 6 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 6х2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Когда все иглы горловины выведены по расчету, отключить **ЧВ** и связать прямо **16 рядов** стойки воротника. Закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36,** набрать петли рабочей нитью и связать **2 ряда** планки «кроше» по изнаночной стороне полотна. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (-2х1*30). В работе **68 петель.** На высоте **80 ряда** снять полотно на бросовую нить, перевернуть и снова надеть на иглы машины. Для скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+7х1*9). В работе **82 петли.** На высоте **147 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **3 петли, затем деккером убавить 7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 8 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 7х2*4; 8х2*3). На высоте **163 ряда** снять полотно на бросовую нить, перевернуть и снова надеть на иглы машины. На высоте **217 ряда в работе 16 петель.** Связать прямо **16 рядов** стойки воротника и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав связать так же

Сборка и отделка

- Деталям дат отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

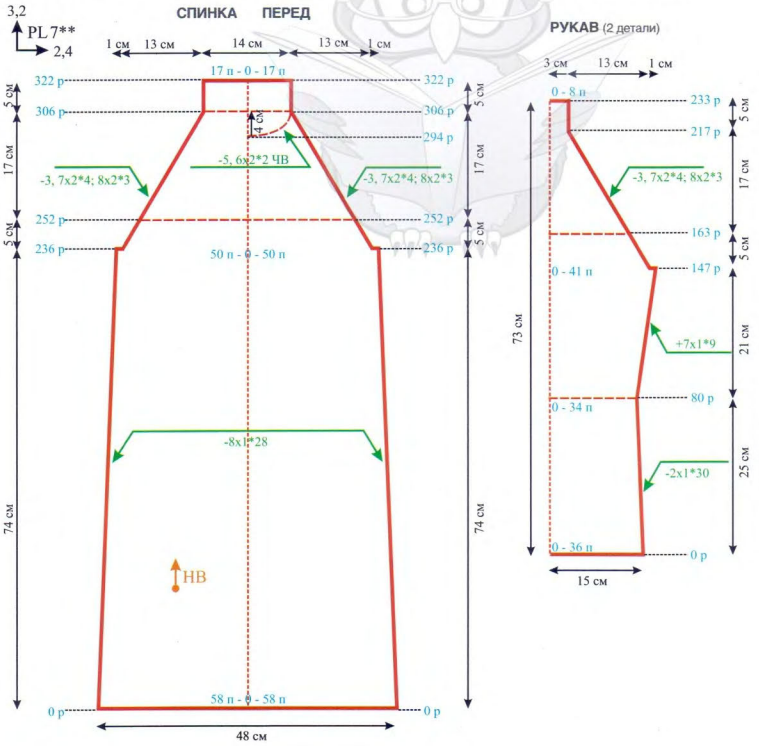

Alpina ROLAND

100% альпака
Вес: 50 г
Длина нити: 200 м

Пряжа из шерсти альпаки шелковистая, мягкая и прочная. Она обладает уникальными тепловыми свойствами благодаря микроскопическим воздушным пространствам – в теплые дни позволяет телу человека в одежде из такой шерсти дышать, при этом удерживает тепло в холодную погоду. Среди многих преимуществ одежды из шерсти альпака главными являются малый вес, способность сохранять тепло и широкий диапазон температурного комфорта – от -30 до +20 градусов.

www.alpina-yarn.ru

Оптовые продажи:

фирма Гамма

www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

www.igla.ru

Розничные продажи:

Леонардо
хобби-гипермаркет

www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

Кардиган с накладными карманами

Работа Натальи Кулаковой

Размер: 46-48
Пряжа: Австралийский меринос (95% мериносовая шерсть, 5 % акрил, 100гр/400м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. джинсового цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, пресс (фанг, TUCK)
Плотность вязания: PL10
Петельная проба:
Пг 2, 68 п/см, Пв 3,65 р/см КГ
Пг 2,87 п/см, Пв 4,12 р/см пресс (фанг, TUCK)

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **5 рядов** на плотности **PL7**, ряд перегиба на плотности **PL10**, **5 рядов** на плотности **PL8**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10**, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности. На высоте **318 ряда** навесить с обеих сторон полотна по краям цветные контрастные метки. На высоте **395 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 игл и 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-10, 3x9*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **5 рядов** на плотности **PL7**, ряд перегиба на плотности **PL10**, **5 рядов** на плотности **PL8**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10**, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности. На высоте **318 ряда** навесить с края полотна по линии бока цветную контрастную метку. На высоте **395 ряда** выполнить плечевой скос. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по плечевому скосу вывести в **ПНП 10 игл и 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-10, 3x9*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На оставшихся **28 петлях** горловины связать воротник высотой **37 рядов**, закрыть петли. Вторую полочку связать зеркально.

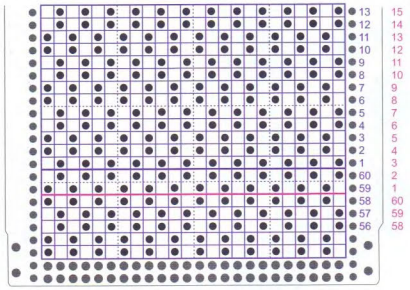

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **5 рядов** на плотности **PL7**, ряд перегиба на плотности **PL10, 5 рядов** на плотности **PL8**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10**, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **29 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+29x1*6). В работе **114 петель**. На высоте **182 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Окончание на стр. 24

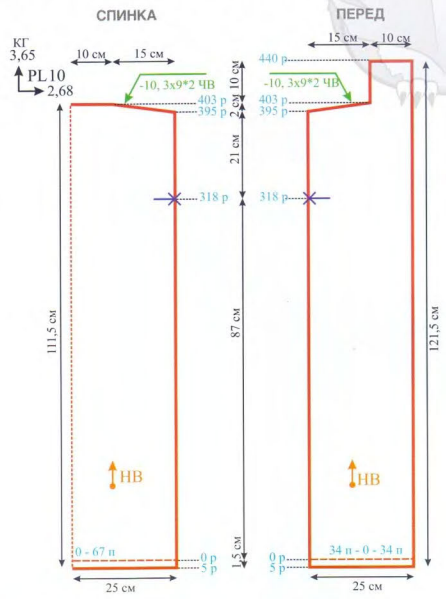

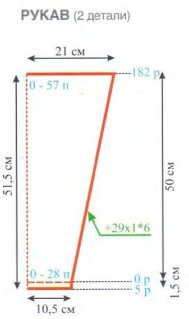

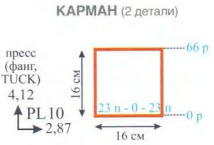

пехорка

ПРЯЖА

Австралийский мериносс

95% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
5% — АКРИЛ ВЫСОКООБЪЁМНЫЙ
Длина нити — 400 м
Вес мотка — 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПРЯЖИ ИСПОЛЬЗЫЕТСЯ МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ. ВЫСОКОУСАДОЧНЫЙ АКРИЛ ПРИДАЁТ ПРЯЖЕ ОБЪЁМНОСТЬ, А ПОВЫШЕННАЯ КРУТКА - ЭФФЕКТНЫЙ ВИД ПОЛОТНУ. ОТВЯЗАННЫЙ ТРИКОТАЖ ТЁПЛЫЙ, ДОБРОТНЫЙ, МЯГКИЙ И КРАСИВЫЙ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Красный костюм

Автор модели Лариса Егошина

Размер: 42-44
Пряжа: Lanagold Fine (51% акрил, 49% шерсть, 100гр/390м) – 650 гр. красного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 1х1
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг 2,22 п/см, Пв 4,21 р/см

Джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL8/8** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить каретку на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** На высоте **126 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3х1*2). В работе **98 петель.** На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 4х2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 9 игл и 3 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-9, 3х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **210 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **188 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-9, 3х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **188 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL8/8** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить каретку на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+18х1*8). В работе **76 петель.** На высоте **180 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 23 раза по 1 петле и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-4, 23х1, 2х2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1х1. Перенести петли **в ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Навесить на иглы открытые петли горловины изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

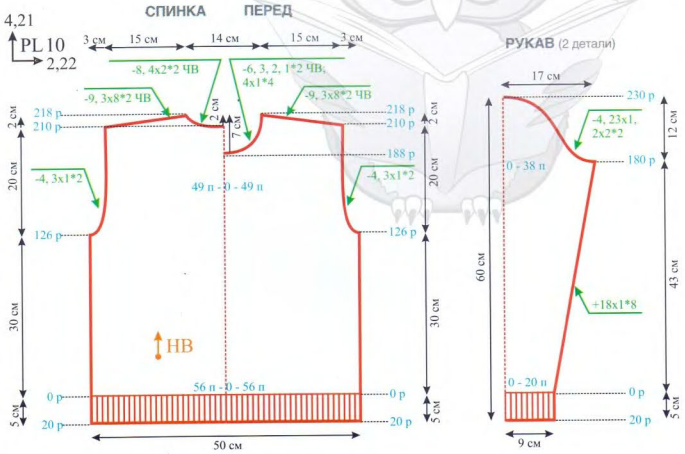

Кардиган с накладными карманами

Окончание. Начало на стр. 72

Карман (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **23-0-23,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и провязать **1 ряд** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**), на плотности **PL10** связать **66 рядов.** Затем связать **1 ряд** кулирной гладью и закрыть все петли через два колка.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Вшить рукава между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На деталях полочек разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их. Лицевой стороной карманов принята лицевая сторона полотна.

Рейтузы

Пряжа: Lanagold Fine (51% акрил, 49% шерсть, 100гр/390м) – 350 гр. красного цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса
Переплетения: кулирная гладь
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг 1,94 п/см, Пв 2,9 р/см

Штанина (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить, на плотности **PL3** связать планку высотой **20 рядов**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL4**. Для скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 36 ряду** (+6x1*36). В работе **82 петли**. На высоте **224 ряда** выполнить слонку. Для этого со стороны переда убавить **4 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 2x1*2). Со стороны спинки убавить **6 петель и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 4x1*2). В работе **66 петель**. На высоте **305 ряда** настроить каретку на **ЧВ**, от переда к спинке вывести в **ПНП 6 раз по 11 игл в каждом 2 ряду** (-6x11*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ** и провязать кулирной гладью еще **10 рядов**. Закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Выполнить шаговые швы.
- Выполнить средний шов сидения (по слонке).
- Верхний срез брюк отогнуть на изнаночную сторону примерно на **2 см** и аккуратно подшить не стягивающим способом, оставив отверстие для вдевания резинки.
- Вдеть в пояс резинку шириной **2 см**.

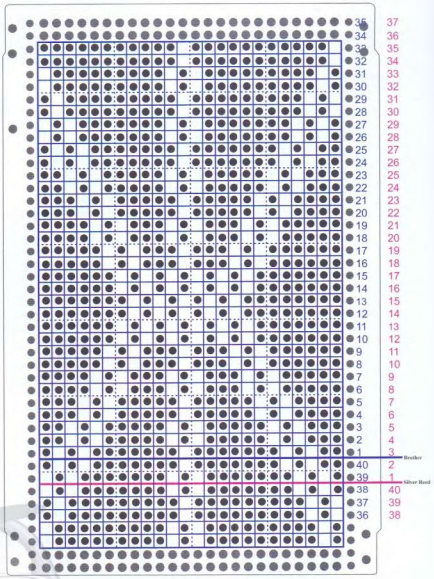

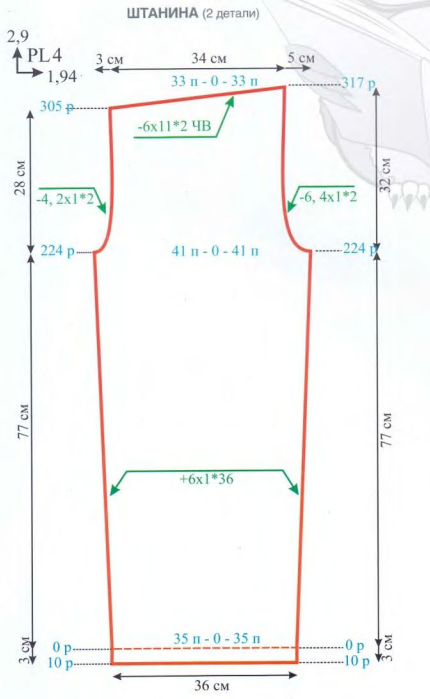

Красное болеро

Автор модели Лариса Егошина

Размер: универсальный
Пряжа: Alize Merino Royal (100% шерсть, 50гр/100м) – 350 гр. красного цвета (цвет №56)
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур, узор с «косами ЧВ»
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 1,88 п/см, Пв 2,6 р/см

«Коса» **ЧВ** считается в сантиметрах в готовом виде. В данном случае высота половины косы составляет **4,5 см**, а вся коса **10 см** (**4,5 см** половина косы **ЧВ**, **1 см 2 сглаживающих ряда**, **4,5 см** вторая половина косы **ЧВ**).

Поперечная «коса» **ЧВ** вяжется следующим образом:

1. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** все иглы, кроме **4 игл** рядом с кареткой. Провязать **6 рядов**. Обкруты иглы в **ПНП** при вязании косы не делать! Каретка справа.

2. Вручную задвинуть в **РП 4 иглы** слева и провязать ряд справа налево. Выдвинуть в **ПНП 4 крайних иглы** справа.

3. Вязать еще **11 рядов на 4 иглах в РП**. Каретка справа.

4. Вручную задвинуть в **РП** следующие **4 иглы** слева и провязать ряд справа налево. Выдвинуть в **ПНП 4 иглы** справа.

5. Вязать **11 рядов на 4 иглах в РП**.

Таким образом вязать до конца ряда (см. схему). На **4 крайних иглах провязать 11 рядов**, каретка слева. Отключить **ЧВ**, провязать **2 сглаживающих ряда**. Каретка слева. Вторую половину «косы» вязать в зеркальном отражении слева направо. По окончании «косы» каретка справа.

Внимание! На выкройке ряды косы **ЧВ** не учитываются. При выполнении косы **ЧВ** счетчик рядов отключается, либо возвращается на предыдущий показатель.

Боковая часть (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, набрать петли бросовой нитью и провязать **20-30 рядов**. Ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL5** в следующем порядке:

2 ряда кулирная гладь
8 рядов деккеровочный ажур
2 ряда кулирная гладь
Поперечная коса **24 ряда (12+12)**
4 ряда кулирная гладь
16 рядов деккеровочный ажур
6 рядов кулирная гладь

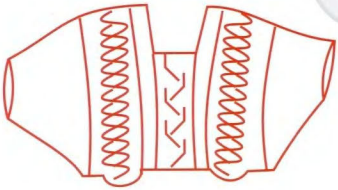

Схема сборки

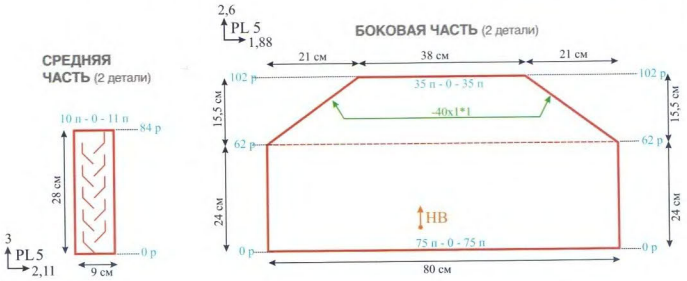

Далее продолжить вязание кулирной гладью. Для скосов убавить с обеих сторон **40 раз по 1 петле в каждом ряду** (-40х1*1). Оставшиеся **70 петель** закрыть за один прием. Вторую боковую часть связать так же.

Средняя часть (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **10-0-11,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL5,** выполняя косы (см. схему 3). На высоте **84 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую часть выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальные швы, соединив среднюю часть переда и спинки с боковыми частями.
- По периметру изделия выполнить декоративную обвязку (подробно см. в статье Т. Деминой «Кант-рулик по краю полотна» в №4/2016).

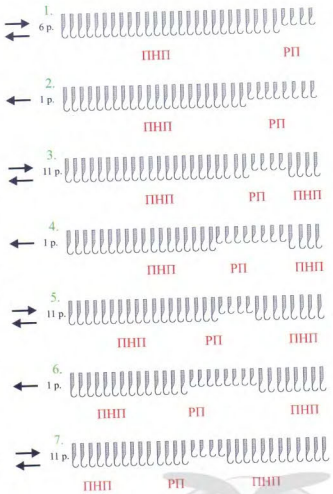

Схема 2. Выполнение косы ЧВ

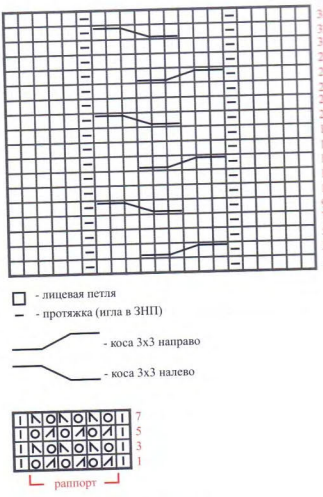

Схема 1

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Платье «Игра контрастов»

Автор модели

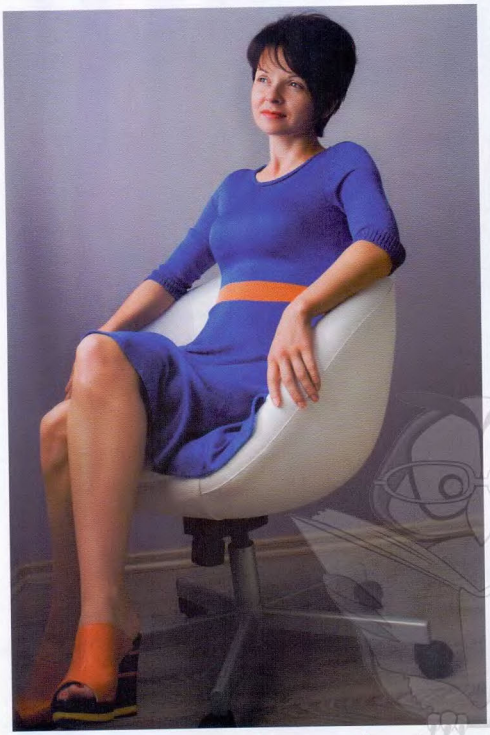

Размер: 42-44
Пряжа: Frize 14,5/1 в 2 сложения (15% полиамид (нейлон), 85% акрил, 1450м/100гр) – 350 гр. ярко-синего цвета и 20 гр. оранжевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL2 кулирная гладь, PL0*/0* резинка 2х2 промышленный вариант
Петельная проба: Пг 4 п/см, Пв 6 р/см.

Юбка платья связана в поперечном направлении методом частичного вязания и состоит из **6 клиньев.** На выкройке приведен **1 клин,** остальные вяжутся аналогично.

Клин юбки (6 деталей)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-14 рядов.** Ввести в работу основную нить ярко-синего цвета, на рабочей плотности **PL2** связать прямо **36 рядов,** каретка справа. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 36 раз по 3 иглы и 36 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-36х3, 36х2*2 ЧВ). Не забывать делать обкрут крайней иглы рабочей нитью во избежание дырочек. Затем ввести в **РП 36 раз по 2 иглы и 36 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (36х2, 36х3*2 ЧВ). Отключить **ЧВ** и вязать прямо **36 рядов.** Связан **1 клин,** остальные **5 клиньев** связать так же. Снять полотно на бросовую нить.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **68-0-68,** навесить на иглы половину юбки **(3 клина).** Заправить в каретку рабочую нить оранжевого цвета и связать прямо **30 рядов.** Сменить нить оранжевого цвета на нить ярко-синего цвета. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+12х1*10). В работе **160 петель.** На высоте **120 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем декером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). В работе **128 петель.** На высоте **228 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл и 6 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-14, 6х5*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х4, 4х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

КЛИН ЮБКИ 6 деталей

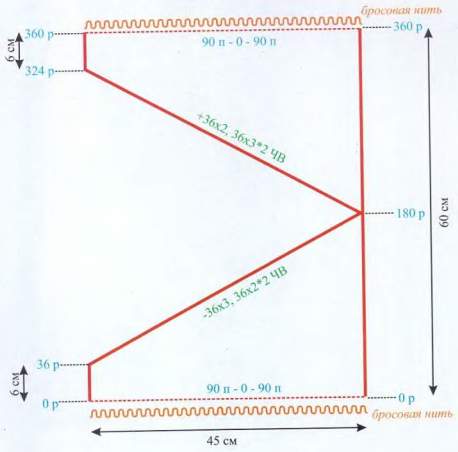

СПИНКА ПЕРЕД

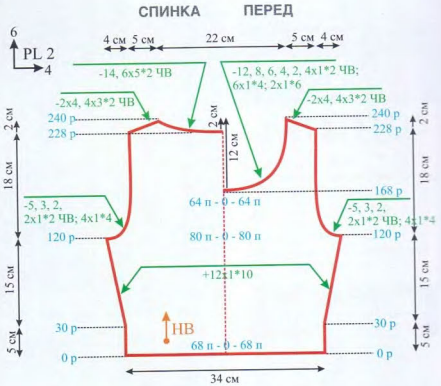

Перед

Вязать как спинку. На высоте **168 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 8 игл, 6 игл, 4 иглы, 2 иглы, 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-12, 8, 6, 4, 2, 4x1*2 ЧВ; 6x1*4; 2x1*6). На высоте **228 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2x4, 4x3*2 ЧВ). Вернуть иглы второй половины детали в **РП,** счетчик вернуть на цифровой показатель **168 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44** в ритме резинки 2x2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью ярко-синего цвета, на рабочей плотности **PL0*/0*** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный и далее вязать кулирной гладью на плотности **PL2.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+12x1*10). В работе **112 петель.** На высоте **132 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем деккером выполнить фасонные убавки **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2*2; 17x2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить на юбке горизонтальный трикотажный шов «петля в петлю».
- Выполнить правый плечевой шов.
- Навесить на иглы вырез горловины изнаночной стороной к себе. Связать «рулик» высотой **10-12 рядов** на плотности **PL1*/1***. Все петли закрыть за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов «рулика» по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

РУКАВ 2 дет.

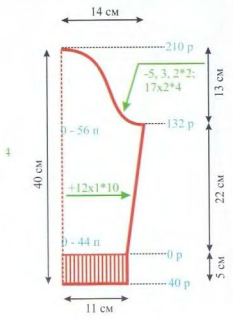

Туника «Белоснежная»

Работа Алёны Баженовой

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Сменить бросовую нить на рабочую, связать кулирной гладью **9 рядов** на плотности **PL5, 1 ряд – PL8, 10 рядов PL5**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. Для приталивания убавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-13x1*7). В работе **134 петли**. На высоте **96 ряда** вязать кулирной гладью, прибавляя с обеих сторон по **1 петле в каждом 15 ряду** (+5x1*15). В работе **144 петли**. На высоте **182 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером выполнить декоративные убавки **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 17x2*4; 4x2*3). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. На высоте **194 ряда** в рабочей зоне **26-0-26** начать рисунок. Сначала связать по центру в рабочей зоне **6-0-6** один раппорт узора в высоту. Затем на высоте **234 ряда** начать выполнять боковые раппорты узора на расстоянии **8 петель** от центрального раппорта. На высоте **264 ряда** закрыть оставшиеся **54 петли** за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **24 ряда** в рабочей зоне **26-0-26** начать рисунок. Между тремя раппортами узора **(12 п) по 8 петель** лицевой глади. Сначала связать по центру в рабочей зоне **6-0-6** один раппорт узора в высоту. Затем на высоте **64 ряда** начать выполнять боковые раппорты узора на расстоянии **8 петель** от центрального раппорта. На высоте **168 ряда** выполнить нагрудную горизонтальную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 4 раза по 7 игл** (-2x6, 4x7*2ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить, либо вернуть его затем на отметку **168 ряда.** На высоте **182 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером выполнить декоративные убавки **16 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-3, 16x2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. На высоте **218 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 4 раза по 3 иглы, 6 раз по 2 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 4x3, 6x2, 3x1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Сменить бросовую нить на рабочую, связать кулирной гладью **9 рядов** на плотности **PL5, 1 ряд – PL8, 10 рядов PL5.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** На высоте **24 ряда** в рабочей зоне **5-0-5** начать рисунок. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+14x1*14). В работе **110 петель.** На высоте **204 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого со стороны спинки убавить **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 11 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-5x2*4, 11x2*6). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. Со стороны переда убавить **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 7 раз по 2 петли в каждом 6 ряду (-8x2*4, 7x2*6).** Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. На высоте **278 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** со стороны переда вывести в **ПНП 9 игл, 2 раза по 8 игл, 6 игл, 2 раза по 5 игл, 4 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-9,2x8,6,2x5,4,2*2 ЧВ). Петли провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав выполнить в зеркальном отражении.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью шириной **200 петель** двойной высоты, уменьшая плотность к середине, затем увеличивая, отогнуть на лицевую сторону полотна и прикеттлевать по контуру горловины, удаляя бросовую нить.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

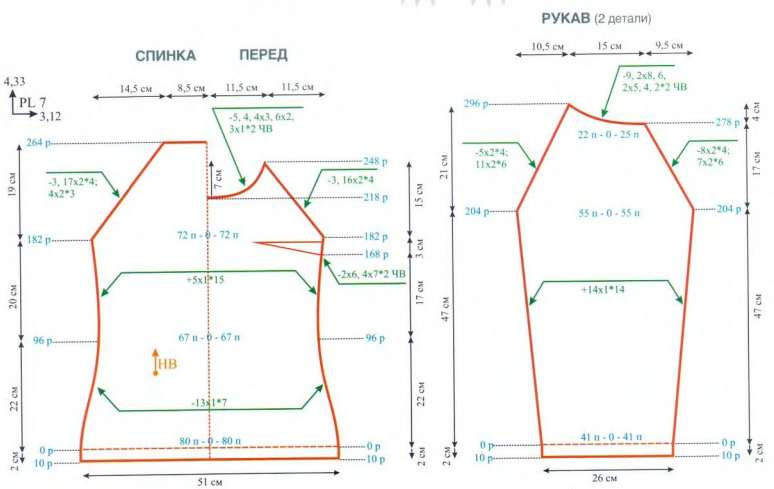

Размер: 46-48
Пряжа: меринос 350м/100г, 500 грамм белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, узор «косы», ажур
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг 3,12 п/см, Пв 4,33 р/см

Свитер «Мери»

Работа Натальи Кулаковой

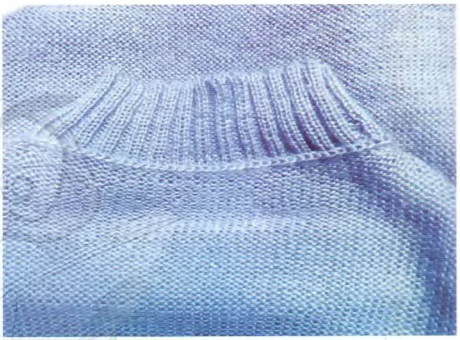

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL8/7** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** На высоте **130 ряда** навесить с обеих сторон полотна цветные контрастные метки. На высоте **200 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 8 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-8х6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и поочередно закрыть по **48 петель** каждого плеча. Петли горловины снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **196 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 3, 2х2, 5х1*2 ЧВ). На высоте **200 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-8х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** На высоте **140 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Манжет (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **23-0-23** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL8/7** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. На иглы навесить открытые петли нижнего среза рукава изнаночной стороной к себе, приподсадив равномерно в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй манжет выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать резинку 2х2 промышленный вариант шириной **80 петель (40-0-40)** и высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Открытые петли горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки по короткой стороне.
- Прикеттлевать верхние срезы рукавов по открытым петлям между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

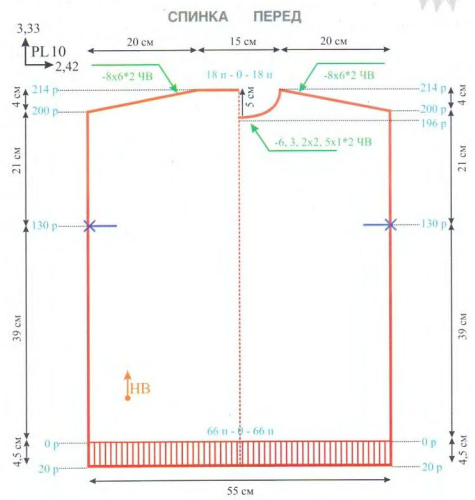

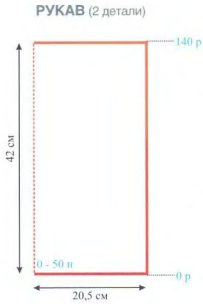



Размер: 48-50
Пряжа: Alize Angora Real 40 (40% мохер, 60% акрил, 100гр/480м) – 300 гр. голубого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL10
Петельная проба:
Пг 2,42 п/см, Пв 3,33 р/см

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Туника-пончо «Деловое бохо»

Автор модели Людмила Серёгина

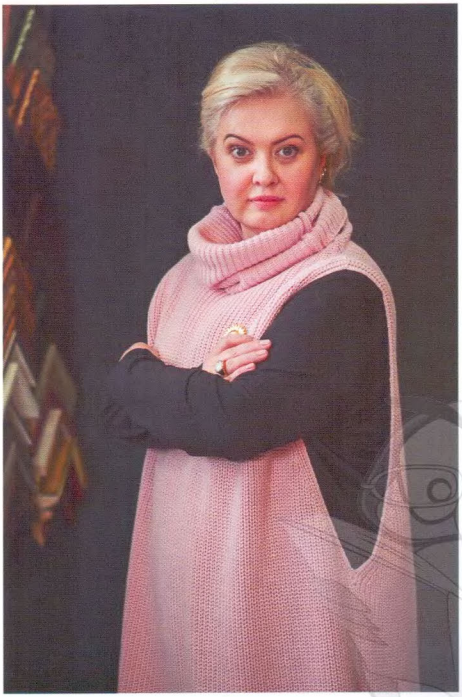

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Baby Wool (40% шерсть, 20% бамбук, 40% акрил, 50гр/175м) – 1050 гр. пудрового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: жемчужная резинка (накиды по ЗИ)
Плотность вязания: PL5/7
Петельная проба: Пг 2,42 п/см, Пв 4,44 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **97-0-97** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанга) и далее вязать на рабочей плотности **PL5/7** прямо **62 ряда.** Начиная с **63 ряда,** для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **5 раз по 1 петле в каждом 40 ряду** (-5х1*40). В работе **184 петли.** На высоте **284 ряда** выполнить проймы. Для этого убавить с обеих сторон **51 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-51х1*4). Убавки выполнять за **3 петли** от края полотна, формируя декоративную дорожку. На высоте **488 ряда** в работе **82 петли.** Поочередно с обеих сторон закрыть **12 петель** плеча. В работе **58 петель.** На оставшихся петлях связать воротник высотой **222 ряда.** Закрыть все петли за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **97-0-97** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанга) и далее вязать на рабочей плотности **PL5/7.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **5 раз по 1 петле в каждом 40 ряду** (-5х1*40). В работе **184 петли.** На высоте **222 ряда** выполнить проймы. Для этого убавить с обеих сторон **51 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-51х1*4). Убавки выполнять за **3 петли** от края полотна, формируя декоративную дорожку. На высоте **426 ряда** в работе **82 петли.** Поочередно с обеих сторон закрыть **12 петель** плеча. В работе **58 петель.** На оставшихся петлях связать воротник высотой **222 ряда.** Закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Выполнить боковые швы.

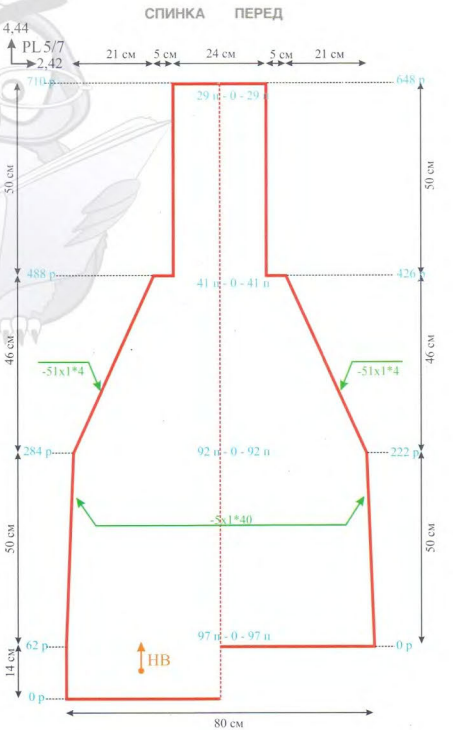

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Джемпер «Париж»

Автор модели Оксана Кучменко

Данная модель связана с использованием робот-каретки. Дизайн для данной модели разработан в программе Designa Knit 8.

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Angora Real 40 (40% шерсть, 60% акрил, 100гр/480м) - 500 гр.
Вязальная машина: однофонтурная электронная 5 класса, робот-каретка
Переплетения: кулирная гладь, узоры на основе лицевых и изнаночных петель
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг 3,1 п/см, Пв 5 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Поверх бросовой нити набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и робот-кареткой на плотности **PL4** связать планку платочной вязкой высотой **10 рядов.** Далее продолжить вязание кулирной гладью основной кареткой на рабочей плотности **PL5.** На высоте **100 ряда** к проймам прибавить с обеих сторон **1 петлю в 6 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+1*6; 2x1*4; 7x1*2). На высоте **128 ряда** в работе **200 петель.** Далее вязать прямо **100 рядов.** На высоте **228 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 14 раз по 1 игле и 21 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-14x1, 21x2*2 ЧВ). На высоте **288 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** иглы первой половины детали со стороны противоположной каретки. По контуру горловины вывести в **ПНП 22 иглы, 12 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-22, 12, 3x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **64 ряда** робот-кареткой начать выполнение основного узора. На высоте **228 ряда** выполнить плечевые скосы как на спинке (-14x1, 21x2*2 ЧВ). На высоте **272 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл, 8 игл, 4 иглы и 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-14, 8, 4, 10x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Поверх бросовой нити набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и робот-кареткой на плотности **PL4** связать планку платочной вязкой высотой **10 рядов.** Далее продолжить вязание кулирной гладью основной кареткой на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+28x1*6). В работе **124 петли.** На высоте **216 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов левого плеча.
- Открытые петли горловины навесить на иглы лицевой стороной к себе и связать планку платочной вязкой (робот-кареткой) **10 рядов на плотности PL4.** Закрыть все петли не стягивающим способом.

- Выполнить шов правого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

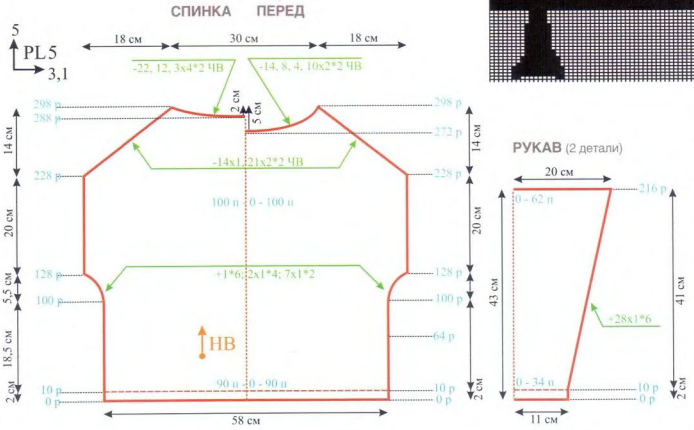

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Джемпер «Зигзаг удачи»

Автор модели Оксана Кучменко

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Angora Real 40 (40% шерсть, 60% акрил, 100гр/480м) – 500 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса, робот-каретка
Переплетения: кулирная гладь, узоры на основе лицевых и изнаночных петель, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг 3,1 п/см, Пв 5 р/см

Данная модель связана на электронной машине. Расположение узора на деталях переда и спинки запрограммировано в памяти машины. для перфокарточных машин можно эти детали разбить на 2 части: с рисунком и без рисунка и связать отдельно, затем соединить в одну деталь.

Спинка/Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нить. На плотности **PL3*/3*** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на вязание узора при помощи робот-каретки, запрограммировать узор таким образом, чтобы рисунок вязался на **68 иглах** в зоне **82-15-0** для спинки и соответственно **0-15-82** для переда. Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** На высоте **264 ряда** с левой стороны выполнить вырез горловины. Для этого закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **21 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-7, 21x1*3). На высоте **330 ряда** выполнить скос плеча, закрывая слева направо **26 раз по 3 петли и 12 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-26x3, 12x2*2). На высоте **356 ряда** с правой стороны выполнить скос для манжеты. Для этого закрыть **9 раз по 2 петли и 16 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9x2, 16x1*2). Деталь переда связать зеркально точно так же. Отличия только в вырезе горловины. Вырез горловины переда начать на высоте **254 ряда,** закрывая **1 раз 4 петли и 24 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-4, 24x1*3).

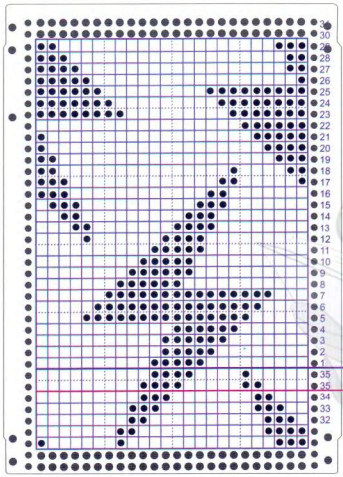

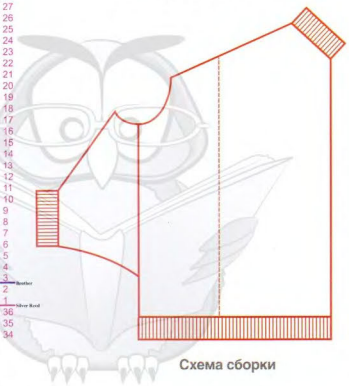

Схема сборки

Рукав (2 детали)

На **ПИ** выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли бросовой нитью и провязать **20 рядов.** Ввести в работу основную нить, на рабочей плотности **PL5** провязать **1 ряд** кулирной глади слева направо. Для скоса рукава настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** все иглы, каретка справа. Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 12 раз по 3 иглы и 8 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+12x3, 8x4*2 ЧВ). Далее вязать прямо **76 рядов.** На высоте **116 ряда** выполнить скос плеча с правой стороны. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 51 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-51x1*2 ЧВ). На высоте **216 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 1 раз 14 игл и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-14, 4x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать и закрыть петли плечевого скоса и петли горловины. Это рукав спинки. Второй рукав выполнить зеркально точно так же. Отличия только в вырезе горловины. Вырез горловины начать на высоте **206 ряда,** выводя в **ПНП 1 раз 9 игл и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-9, 9x1*2 ЧВ). Это рукав переда.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить детали переда и спинки с рукавами, совместив части выреза горловины.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки горловины.
- Для отделки нижних срезов рукавов связать два манжета резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **6 см (30 рядов).** Манжеты прикеттлевать.

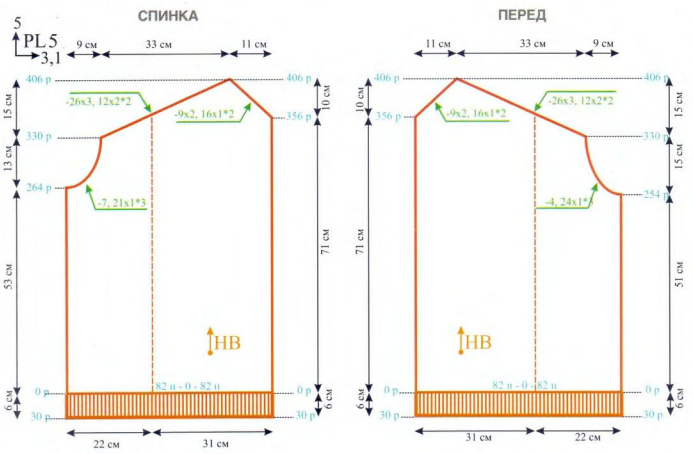

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

- Открытые петли нижних скосов рукавов соединить горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Выполнить боковые швы.

РУКАВ (передняя часть)

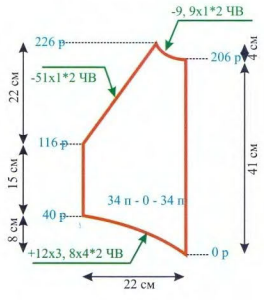

РУКАВ (задняя часть)

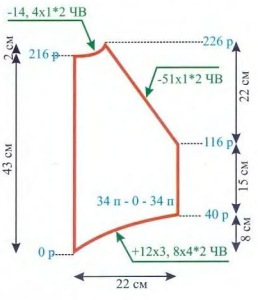

Платье «Черный бриллиант»

Автор модели Анна Михеева

Размер: 46-48
Пряжа: фризе 15/1 черного цвета в 1 сложение (88% акрил, 12% нейлон, 100гр/1500м), «камешки метанит на черном» в 1 сложение (90% акрил, 10% метанит, 100гр/1600м)
Вязальная машина: перфокарточная или электронная 5 класса с функцией панчлейса
Переплетения: панчлейс, кулирная гладь
Плотность вязания: PL3** панчлейс, PL6 КГ
Петельная проба: Пг 2,86 п/см, Пв 4,41 р/см панчлейс
Пг-2,35 п/см, Пв-3,53 р/см КГ

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** под полный ластик. Бросовой нитью сделать набор и провязать **15-20 рядов** и **1 ряд** провязать тонкой нитью на максимально рыхлой плотности. Нитью камешки приемом обвив набрать ряд. На плотности **PL6** связать **10 рядов.** Настроить каретку на работу с узором в режиме панчлейса. Заправить в челнок каретки рабочие нити следующим образом: **1 нить** фризе в челнок **А**, «камешки» в **1 сложение** в челнок **В.** Далее вязать на рабочей плотности **PL3****. Для приталивания **с 70 ряда** убавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-28x1*10). В работе **144 петли.** На высоте **364 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **9 петель, 4 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-9, 4, 2x2*2; 3x2,*3). В работе **98 петель.** На высоте **456 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 игл, 6 игл, 4 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-17, 6, 4, 2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть перфокарту на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **456 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **350 ряда** выполнить горизонтальные нагрудные вытачки. Счетчик отключить. Настроить каретку на **ЧВ** и поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (ЧВ 9x4*2). На высоте **364 ряда** выполнить проймы как на спинке (-9, 4, 2x2*2; 3x2*3). На высоте **394 ряда** выполнить вырез горловины. Снова настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 8 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Далее декером закрыть еще **5 раз по1 петле в каждом 6 ряду** (-5, 4, 3, 2x2, 8x1*2 ЧВ; 5x1*6). На высоте **452 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2x4, 4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть перфокарту на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **394 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить на **3И** иглы в рабочей зоне **56-0-56**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов**, затем **1 ряд** катушечной нитью на разреженной плотности. Рабочей нитью «камешки» набрать петли приемом обвив и вязать на рабочей плотности **PL6** кулирной гладью прямо. На высоте **160 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 4 раза по 2 петли, 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду.** (-4,2x2*2, 3x1*4, 2x1*6; 15x1*2; 4x2, 2x3*2). Закрыть оставшиеся петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Манжет (2 детали)

Выставить на **3И** иглы в рабочей зоне **33-0-33**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов**, затем **1 ряд** катушечной нитью на разреженной плотности. Рабочей нитью «камешки» набрать петли приемом обвив и вязать на рабочей плотности **PL6** кулирной гладью прямо **10 рядов.** Работу перевернуть. Сменить соединительный мост на двухфонтурный, поднять **ПИ.** Продолжить работу нитью фризе в **2 сложения.** Провязать **20 круговых рядов на PL4/5.** Перенести все петли **с ПИ на 3И.** Провязать **1 соединительный ряд,** навесить нижний срез рукава изнаночной стороной к себе приспосаживая в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй манжет выполнить так же.

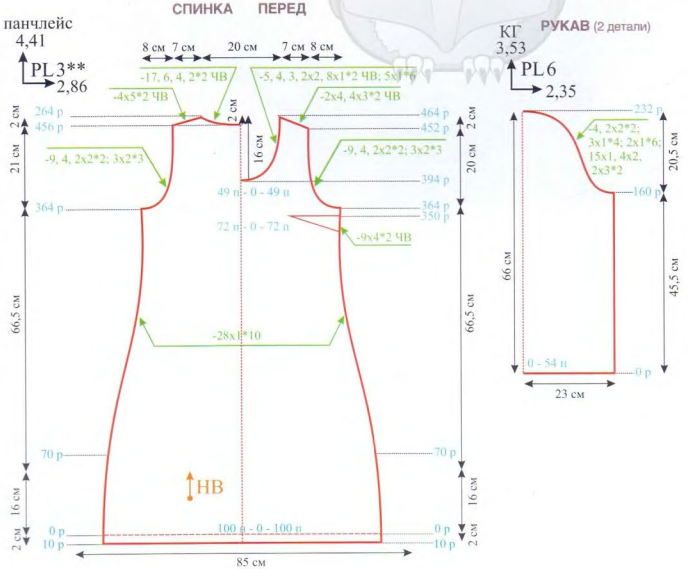

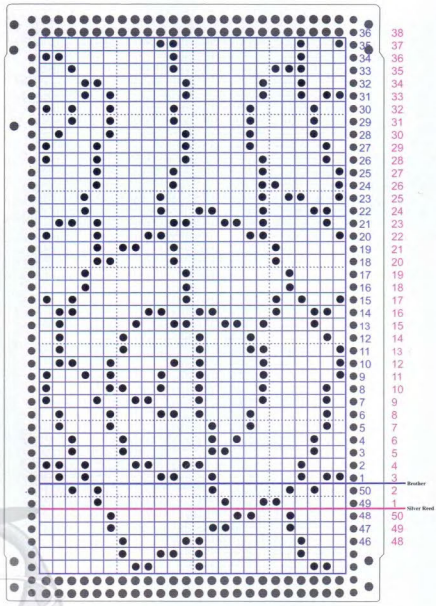

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- По контуру горловины петли навесить на иглы, держа изделие изнаночной стороной к себе. Рабочей нитью «камешки» провязать на рабочей плотности **PL6** кулирной гладью прямо **10 рядов.** Петли закрыть иглой, не стягивая.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- С помощью швейной машинки обработать края наборного ряда на горловине, рукавах и по подолу «зигзагом», растягивая полотно.

Платье «Мерцание»

Автор модели Татьяна Мельницкая

Размер: 50
Пряжа: Alize Angorw Gold Simli (5% люрекс, 20% шерсть, 75% акрил, 100гр/500м) – 350 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: одинофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL7
Петельная проба:
Пг 2,88 п/см, Пв 4 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить фестоны следующим образом:

- Связать **2 ряда** кулирной гладью на плотности **PL5**
- Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** каждую **9 иглу** и связать **5 рядов**
- Отключить **ЧВ**, связать **1 ряд** кулирной гладью
- На плотности **PL7** связать **1 ряд** перегиба
- На плотности **PL5** связать **1 ряд** кулирной гладью
- Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** каждую **9 иглу** и связать **5 рядов**
- Отключить **ЧВ**, связать **2 ряда** кулирной гладью.

Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд на плотности **PL6.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура, на рабочей плотности **PL7** связать **42 ряда** и далее вязать кулирной гладью. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **19 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-19x1*14). В работе **152 петли.** На высоте **284 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 8x2*4). В работе **104 петли.** На высоте **378 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 5x4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 иглы и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 4x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

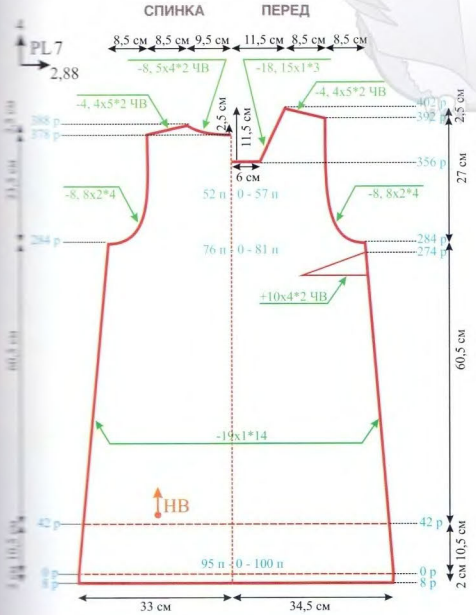

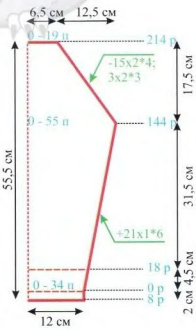

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить фестоны следующим образом:

- Связать **2 ряда** кулирной гладью на плотности **PL5**
- Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** каждую **9 иглу** и связать **5 рядов**
- Отключить **ЧВ,** связать **1 ряд** кулирной гладью
- На плотности **PL7** связать ряд перегиба
- На плотности **PL5** связать **1 ряд** кулирной гладью
- Настроить каретку на **ЧВ** (иглы

в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** каждую **9 иглу** и связать **5 рядов**
- Отключить **ЧВ**, связать **2 ряда** кулирной гладью.

Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд на плотности **PL6.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура, на рабочей плотности **PL7** связать **42 ряда** и далее вязать кулирной гладью. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **19 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-19x1*14). В работе **162 петли.** На высоте **274 ряда** выполнить горизонтальные нагрудные вытачки. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 40 игл** и далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 10 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+10x4*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. На высоте **284 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 8x2*4). В работе **114 петель.** На высоте **356 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины закрыть **18 петель,** затем деккером убавить еще **15 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-18, 15x1*3). На высоте **378 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4, 4x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить фестоны. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура, на рабочей плотности **PL7** связать **18 рядов** и далее вязать кулирной гладью. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **21 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+21x1*6). В работе **110 петель.** На высоте **144 ряда** выполнить окат. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 3 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-15x2*4; 3x2*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку фестонами и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

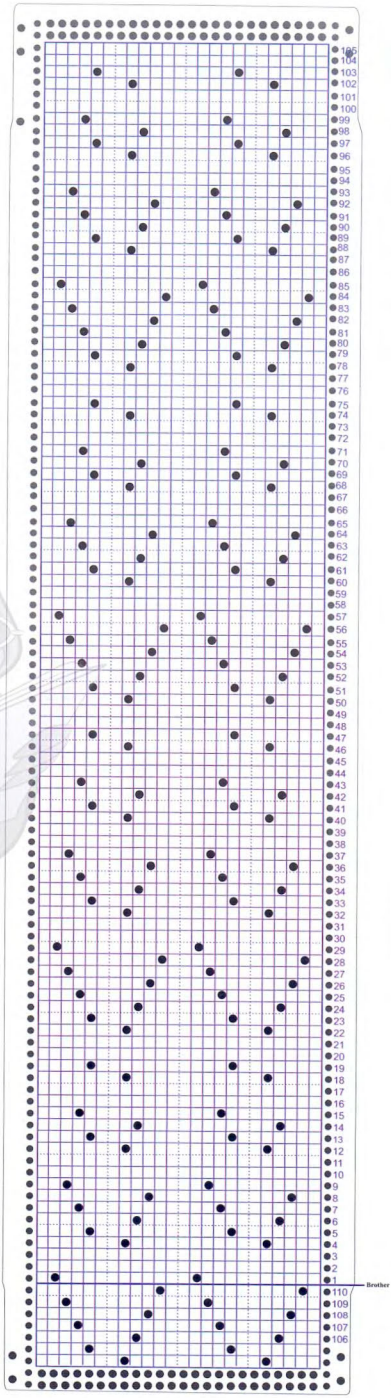

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Спортивный костюм

Автор модели Лариса Стародубцева

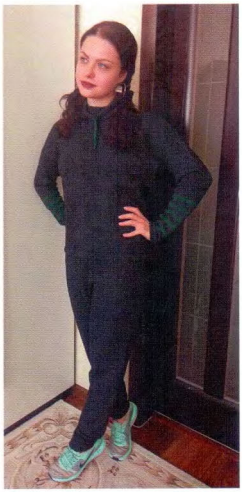

Размер: 46-48
Пряжа: Alize Lanagold 800 (51% акрил, 49: мериносовая шерсть, 100гр/800м) – 1000 гр. графитового цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 3,077 п/см, Пв 4,9 р/см

Свитшот

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать планку высотой **32 ряда.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **186 ряда** для скоса пройм прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (+5x1*18). В работе **176 петель.** На высоте **289 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 раз по 9 игл в каждом 2 ряду** (-7x9*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и поочередно закрыть по **63 петли** каждого плеча. На оставшихся **50 петлях** горловины связать воротник высотой **59 рядов.** На высоте **363 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **289 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-7x9*2 ЧВ) и вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 7x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. На оставшихся **50 петлях** горловины связать воротник высотой **59 рядов.** На высоте **353 ряда** выполнить **2 отверстия** по центру для шнура. На высоте **363 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать планку высотой **32 ряда.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+28x1*6). В работе **124 петли.** На высоте **196 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-7x8*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Окончание на стр. 50

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Верхний срез воротника отогнуть на изнаночную сторону примерно на **1,5-2 см** и аккуратно подшить не стягивающим способом.
- На машине или шнуроплете связать шнур и вдеть в кулиску воротника.

РУКАВ (2 детали)

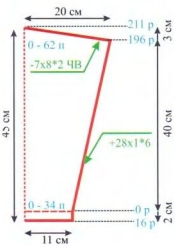

ШТАНИНА (2 детали)

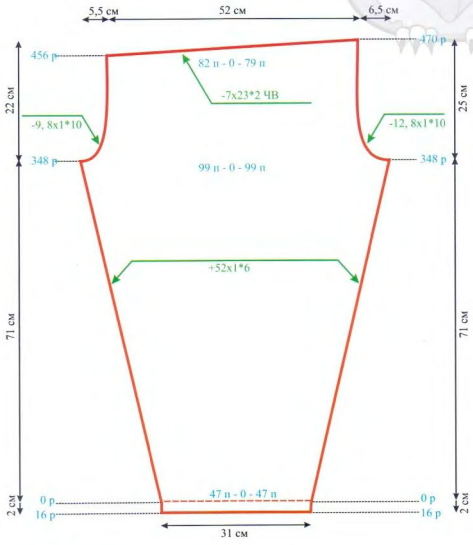

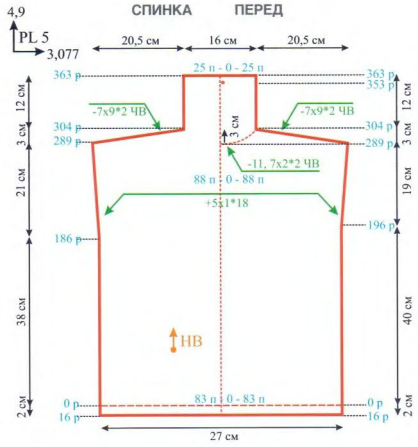

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU
NIKE

Мужской кардиган

Автор модели Людмила Серёгина

В данной модели нити двух цветов вяжутся вместе (каждая в 2 сложения), придавая полотну легкий меланж.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **93-0-93** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью **(2 цвета) в 4 сложения,** на плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо. На высоте **192 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Затем провязать сглаживающим рядом поочередно все **14 петель** и закрыть за один прием. Далее деккером убавить еще **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 2х3,2*2 ЧВ; 2х2*4). В работе **150 петель.** На высоте **304 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 5х4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 9 игл в каждом 2 ряду** (-5х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью **(2 цвета) в 4 сложения,** на плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на**

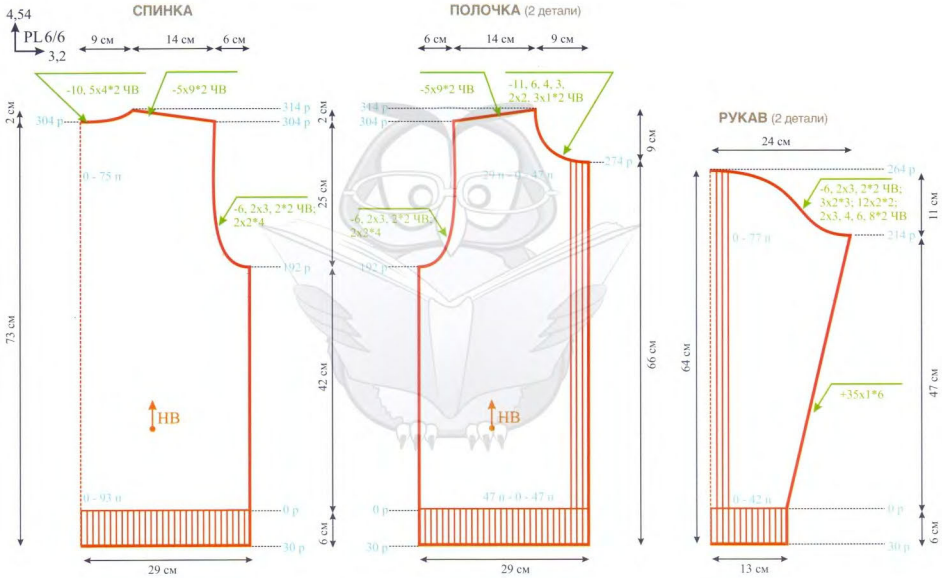

Спортивный костюм

Окончание. Начало на стр. 48

Брюки

Штанина (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать планку высотой **32 ряда.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов штанины прибавить с обеих сторон **52 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+52х1*6). В работе **198 петель.** На высоте **348 ряда** выполнить слонку. Для этого со стороны передка закрыть **9 петель,** затем деккером убавить **8 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-9, 8х1*10). Со стороны спинки закрыть **12 петель,** затем деккером убавить **8 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-12, 8х1*10). В работе **161 петля.** На высоте **456 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и выполнить скос, повышающийся к линии спинки, выводя в **ПНП 7 раз по 23 иглы в каждом 2 ряду** (-7х23*2 ЧВ). На высоте **470 ряда** провязать сглаживающий ряд и связать еще **16 рядов** прямо. закрыть все петли за один прием. Вторую штанину связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Выполнить шаговые швы.
- Выполнить средний шов сидения (по слонке).
- Верхний срез брюк отогнуть на изнаночную сторону примерно на **2 см** и аккуратно подшить не стягивающим способом, оставив отверстие для вдевания резинки.
- Вдеть в пояс резинку шириной **2 см.**

Размер: 52-54
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – по 250 гр. салатового и бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL6/6
Петельная проба: Пг 3,2 п/см, Пв 4,54 р/см

ЗИ, оставив со стороны бортового среза **3 дорожки** изначочных петель (дорожки идут продолжением резинки). Далее вязать на рабочей плотности **PL6/6** прямо. На высоте **192 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Затем провязать сглаживающим рядом все **14 петель** и закрыть за один прием. Далее деккером убавить еще **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 2х3,2*2 ЧВ; 2х2*4). В работе **76 петель.** На высоте **274 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП 11 игл, 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-11, 6, 4, 3, 2х2, 3х1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **31 петлю** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **304 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью **(2 цвета) в 4 сложения,** на плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** оставив по центру рукава **10 дорожек** изначочных петель (дорожки идут продолжением резинки). Далее вязать на рабочей плотности **PL6/6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **35 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+35х1*6). В работе **154 петли.** на высоте **214 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающим поочередно все **14 петель** и закрыть за один прием. Далее закрыть еще **3 раза по 2 петли в каждом 3 ряду, 12 раз по 2 петли в каждом 2 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы, 4 иглы, 6 игл, 8 игл в каждом 2 ряду** (-6, 2х3, 2*2 ЧВ; 3х2*3; 12х2*2; 2х3, 4, 6, 8*2 ЧВ). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Карман (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **26-0-26** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью **(2 цвета) в 4 сложения,** на плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **10 рядов.** Выполнить разбор игл следующим образом: **4 дорожки** резинки 2х2, **5 петель** лицевой глади, **5 дорожек резинки 2х2, 5 петель** лицевой глади, **4 дорожки** резинки 2х2. Далее вязать на рабочей плотности **PL6/6** прямо **60 рядов.** Закрыть все петли за один прием. Второй карман связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант в

КАРМАН (2 детали)

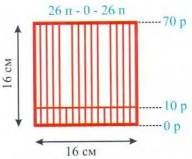

рабочей зоне **61-0-61** высотой **60 рядов.** Воротник начать и закончить бросовой нитью. Для лучшего прилегания воротника вязать **с 1 по 30 ряд,** уменьшая цифровой показатель плотности **с PL4*/4* до PL2/2** и затем **с 30 по 60 ряд,** увеличивая цифровой показатель плотности **с PL2/2 до PL4*/4*.** Воротник сложить пополам и прикеттлевать по открытым петлям с обеих сторон выреза горловины.

- Бортовые срезы полочек и короткие стороны воротника обвязать крючком **1 рядом** «рачьего шага».
- Вшить молнию.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Джемпер «Английский акцент»

Работа Натальи Биленко

Размер: 52-54
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 и 3 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. темно-серого цвета и 50 гр. светло-серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: репс, двухфонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL2/1
Петельная проба:
Пг 3,5 п/см, Пв 8,1 р/см репс
Пг 3,5 п/см, Пв 8,8 р/см ДФЖ

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета в **3 сложения.** На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **48 рядов.** Настроить каретки на вязание репса, на пустые иглы навесить дужки соседних петель, удалить **1 нить,** счетчик на **0.** Далее вязать репсом на рабочей плотности **PL2/1** рабочей нитью темно-серого цвета в **2 сложения.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+3х1*10). В работе **188 петель.** На высоте **320 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10х1*2). В работе **168 петель.** На высоте **528 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **12 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-12х5*2). На высоте **546 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 8 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 8х2*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ,** иглы на **ЗИ** выводить в **ПНП.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета в **3 сложения.** На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **48 рядов.** Настроить каретки на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда. На пустые иглы навесить дужки соседних петель, удалить **1 нить,** счетчик на **0.** Далее вязать **ДФЖ** на рабочей плотности **PL2/1** рабочими нитями темно-серого и светло-серого цвета в **2 сложения.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+3х1*10). В работе **188 петель.** На высоте **348 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10х1*2). В работе **168 петель.** На высоте **586 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 раза по 5 петель и 9 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-4х5, 9х4*2). На высоте **612 ряда** закрыть петли горловины за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета в **3 сложения.** На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **30 рядов.** Настроить каретки на вязание репса, на пустые иглы навесить дужки соседних петель, удалить **1 нить,** счетчик на **0.** Далее вязать репсом на рабочей плотности **PL2/1** рабочей нитью темно-серого цвета в **2 сложения.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **48 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+48х1*7). В работе **188 петель.** На

высоте **356 ряда** выполнить окат. Для этого с обеих сторон убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10x1*2). В работе **168 петель.** На высоте **376 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- На детали переда разметить и выкроить горловину.
- Связать воротник следующим образом. На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу нить темно-серого цвета в **3 сложения,** на плотности **PL4** связать **5 рядов** кулирной гладью. Поднять **ПИ** в работу. Разобрать петли в ритме резинки 2x2 промышленный вариант. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **56 рядов.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** связать **5 рядов** кулирной гладью на плотности **PL4.** Снять полотно на бросовую нить. Воротник аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины с обеих сторон полотна.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

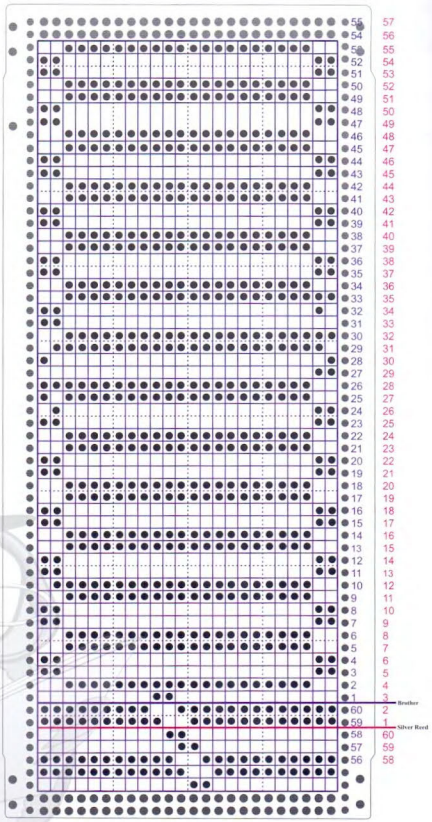

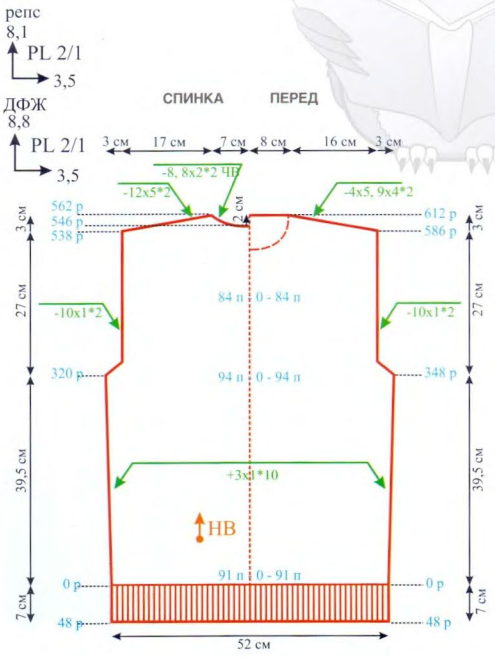

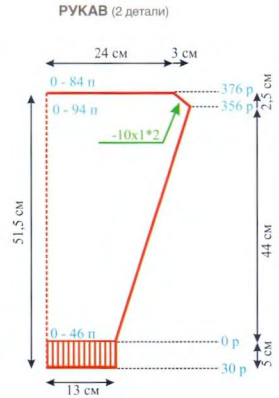

Детское пальтишко с карманами

Автор модели Оксана Цыганкова

Данное изделие связано рельефным жаккардом. Технология выполнения этого переплетения подробно описана в статье Татьяны Деминой в журнале Любо Дело 2-2009. Полотно получается плотным, формоустойчивым и красивым. Подходит для верхних изделий: пальто, куртки, жакеты… Разница в плотности должна быть не менее 2 полных единиц, а то и больше. Это необходимо для более выпуклого рисунка. Все необходимо подбирать индивидуально на своей машине. Переплетение вяжется достаточно легко и получается очень эффектным.

Размер: рост 86 см (1,5 года)
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. основного цвета и 20 гр. отделочного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: рельефный жаккард, кулирная гладь
Плотность вязания: PL8/2**
Петельная проба:
Пг 3,08 п/см, Пв 8 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **H** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **58-0-58** под полныйластик, набрать петли рабочей нитью основного цвета, выполнить заработок. Настроить машину на работу с узором в режиме рельефного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL8/2****. Для боковых скосов убавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (-16x1*16). В работе **84 петли.** На высоте **260 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 3x1*2). В работе **72 петли.** На высоте **364 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-6x3*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **H** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **58-0-12** под полныйластик, набрать петли рабочей нитью основного цвета, выполнить заработок. Настроить машину на работу с узором в режиме рельефного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL8/2****. Для бокового скоса убавить **16 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (-16x1*16). В работе **54 петли.** На высоте **260 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **3 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 3x1*2). В работе **48 петель.** На высоте **328 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого по контуру горловины закрыть **12 петель, 4 петли, 2 петли и 12 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12, 4, 2, 12x1*2). На высоте **364 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6x3*2). Вторую полочку связать зеркально. На правой полочке выполнить горизонтальные петли. Для этого отрезком бросовой нити провязать необходимое количество петель на обеих игольницах, продолжить вязание полотна.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **H** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29** под полныйластик, набрать петли рабочей нитью основного цвета, выполнить заработок. Настроить машину на работу с узором в режиме рельефного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL8/2****. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+13x1*12). В работе **84 петли.** На высоте **168 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли, 22 раза по 1 петле и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-2x3, 2x2, 22x1, 2x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Карман (2 детали)

Сдвиг игольницы на **H** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **12-0-12** под полныйластик, набрать петли рабочей нитью отделочного цвета, выполнить заработок. На плотности **PL3/3** связать круговым вязанием планку высотой **16 рядов** по счетчику (**8 оборотов**), счетчик на **0.** Сменить отделочный цвет нити на основной цвет, настроить машину на работу с узором в режиме рельефного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL8/2**** прямо **64 ряда.** Для закругления карманов убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4x1*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй карман связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- На правой полочке аккуратно удалить бросовую нить и иглой с рабочей нитью закрыть открытые петли петель.
- Бортовые срезы полочек обработать планками отделочного цвета.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать воротник-стойку в виде прямоугольника необходимой длины и высоты. Воротник так же обработать планкой отделочного цвета. Вшить воротник в горловину.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Карманы по периметру обработать планками отделочного цвета.
- На полочках разметить и аккуратно пришить карманы.
- Пришить пуговицы.

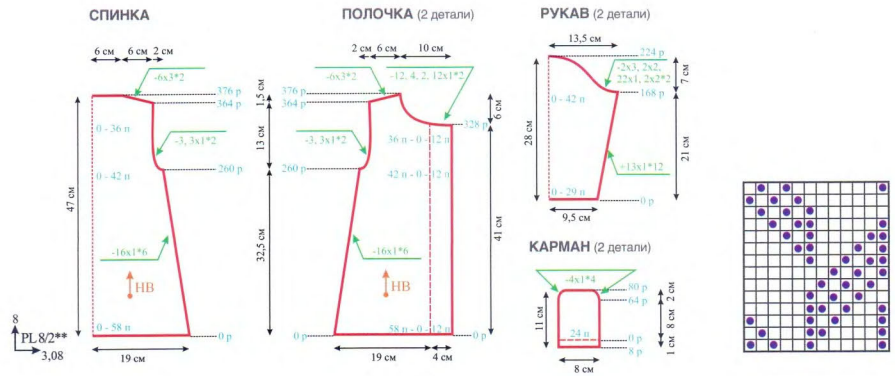

Комплект «Сафари»

Автор модели Татьяна Дон

Майка

Размер: 36-38
Пряжа: Жасмин (10% спандекс, 90% акрил, 100гр/1500м, пр-во Турция) – 90 гр. кремового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: репс (вытянутая петля по ПИ)
Плотность вязания: PL2/0
Петельная проба: Пг 3,05 п/см, Пв 8,57 р/см

Данная пряжа содержит большой процент спандекса, поэтому при **ВТО** полотно сильно сжимается. **Петельную пробу снимать с образца только после проведения ВТО!**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **58-0-58**, набрать петли рабочей нитью. Настроить каретки на вязание репса с вытянутой петлей по **ПИ** и далее вязать на рабочей плотности **PL2/0.** На высоте **300 ряда** выполнить проймы. Для этого 3-игольным деккером убавить **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6х2*4). В работе **92 петли.** На высоте **442 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить **ЗК** на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретки. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 7 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 7, 2х3, 2, 5х1*2 ЧВ). Для удобства выполнения иглы в **ПИ** переносить на **ЗИ** и выводить их в **ЗНП.** На высоте **454 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4х4*2 ЧВ). Для удобства выполнения иглы в **ПИ** переносить на **ЗИ** и выводить их в **ЗНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **300 ряда** выполнить проймы. Для этого 3-игольным деккером убавить **7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7х2*4). В работе **88 петель.** На высоте **394 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить **ЗК на ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы, 2 раза**

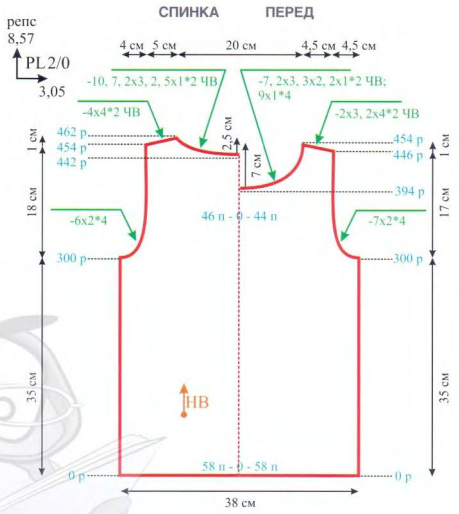

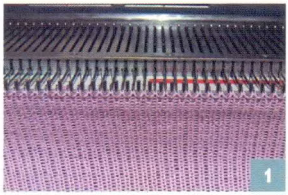

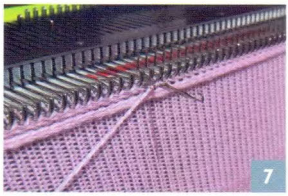

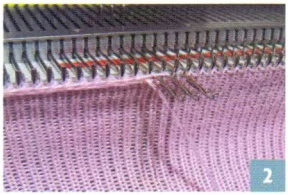

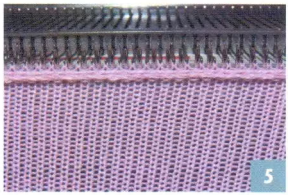

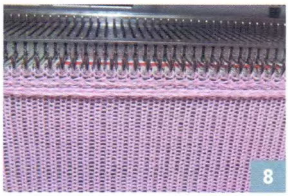

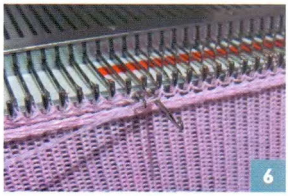

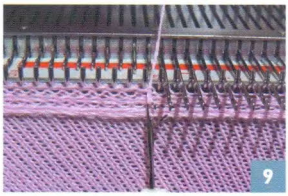

по **1 игле в каждом 2 ряду, затем** декскером **убавить 9 раз по 1 игле в каждом 4 ряду** (-7, 2х3, 3х2, 2х1*2 ЧВ; 9х1*4). Для удобства выполнения иглы в **ПИ** переносить на **ЗИ** и выводить их в **ЗНП.** На высоте **445 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2х3, 2х4*2 ЧВ). Для удобства выполнения иглы в **ПИ** переносить на **ЗИ** и выводить их в **ЗНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов левого плеча.
- Горловину обработать следующим образом. Выставить иглы в диапазоне **60-0-84,** где **60** – это иглы для выреза по спинке. Взяв полотно лицевой стороной к себе навесить петли выреза горловины на иглы машины. Недостающие петли по вырезу переда поднять из протяжек. Выставить рабочую **PL2** и связать **1 ряда** справа налево. Вытянуть нить из челнока и перевести каретку на холостом ходу направо. Под пятки игл подложить шаблон. Выставить вперед **3 иглы** так, чтобы петли сошли с язычков. Рабочую нить подвести под иглы и затем завести на иглы, крайнюю петлю слева провязать, доводя пятку иглы до шаблона. Справа выставить иглу и снова обвить нитью **3 иглы** и провязать левую петлю. Выполнять таким образом до конца ряда. Убрать шаблон. Заправить нить в каретку и провязать **1 ряд** справа налево. Вновь вынуть нить и перевести каретку направо. Выполнить второй раз обвитие игл с одновременным провязыванием. Заправить нить и связать **1 ряд.** Теперь обвивать и провязать по **2 иглы. 1 ряд** купирной глади. И снова ряд с обвитием. Связать последний ряд купирной глади и закрыть петли через колок. Процесс выполнения см. на фото 1-9.
- Выполнить шов правого плеча.
- Выполнить боковые швы.

Кофточка

Размер: 36-38, рост 154
Пряжа: хлопок 32/2 в 2 сложения (50% акрил, 50% хлопок, 100гр/1470м, пр-во Белоруссия) – 190 гр. песочного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 1х1
Плотность вязания: PL2*
Петельная проба:
Пг-3,25 п/см, Пв-6,3 р/см

За лицевую сторону изделия принята лицевая сторона полотна.

Спинка/Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83** под полныйластик, набрать петли рабочей нитью, навесить гребенку и грузы. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), связать **2 круговых ряда** по счетчику **(1 оборот)**, разобрать петли в ритме резинки 1х1. На плотности **PL0*/1** связать резинку высотой **58 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL2*.** На высоте **190 ряда** навесить по краям полотна цветные контрастные метки и выполнить регланные скосы. Для этого 3-игольным деккером убавить с обеих сторон **2 раза по 2 петли и 20 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2х2, 20х1*2). В работе **118 петель.** На высоте **270 ряда** закончить вязать по рисунку, связать ряд кулирной глади платингом с контрастной тонкой нитью и затем выполнить планку следующим образом: **10 рядов** кулирная гладь, **1 ряд** «зубчики», **10 рядов** кулирная гладь. Для выполнения «зубчиков» необходимо каждую **2 петлю** перенести на соседнюю иглу, пустую иглу оставить в РП. Полупетли отмеченного контрастной нитью ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Деталь переда связать так же. Но в регланных скосах убавить **1 раз 2 петли и 21 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2, 21х1*2). В работе **120 петель.**

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью, навесить гребенку и грузы. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), связать **2 круговых ряда** по счетчику **(1 оборот)**, разобрать петли в ритме резинки 1х1. На плотности **PL0*/1** связать резинку высотой **116 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL2*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (+9х1*18). В работе **96 петель.** На высоте **170 ряда** навесить по краям полотна цветные контрастные метки и выполнить регланные скосы. Для этого 3-игольным деккером убавить с обеих сторон **25 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-25х1*4). На высоте **270 ряда** выполнить планку с «зубчиками». Второй рукав связать так же.

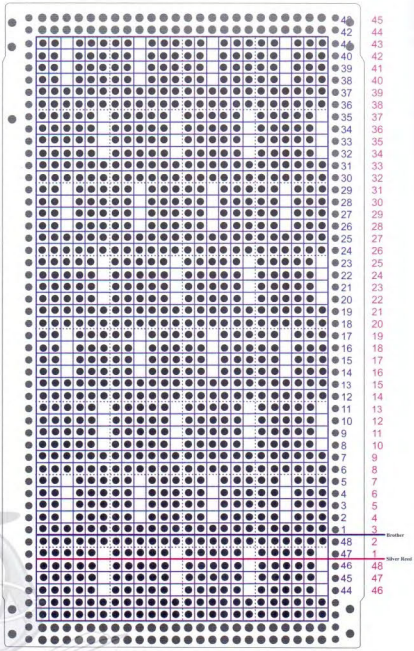

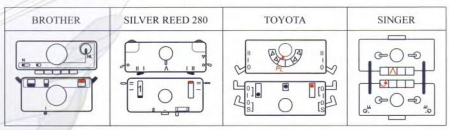

Репс по ПИ

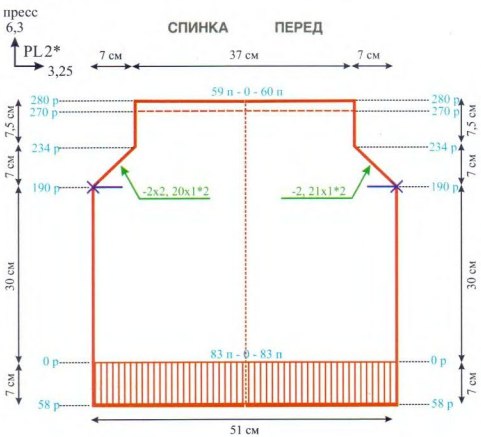

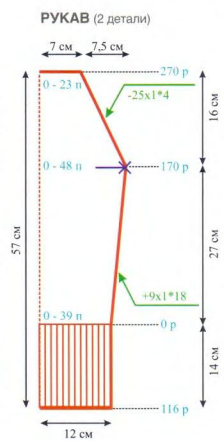

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, совмещая цветные контрастные метки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На машине или шнуроплете связать шнур и вдеть в кулиску горловины.

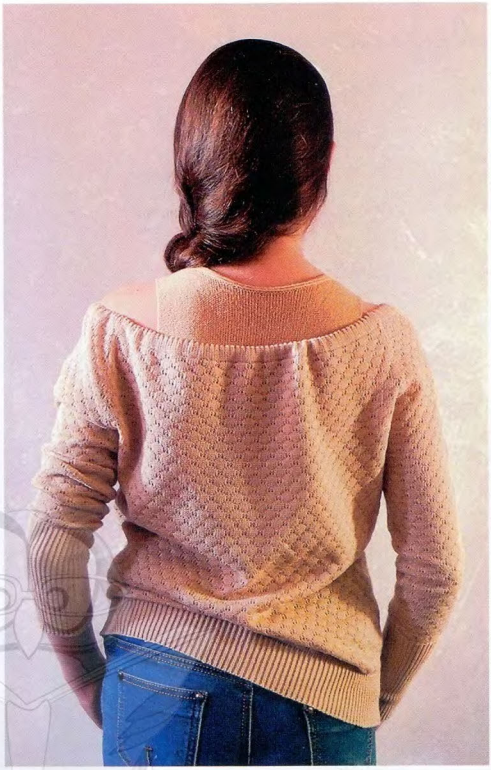

Детский свитер с аранами

Работа Галины Камаловой

Размер:
рост 146, возраст 10-11 лет
Пряжа и материалы: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 350 гр. темно-голубого цвета, спицы №2,5
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант, узор с аранами
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг 3,47 п/см, Пв 5,72 р/см

Деталь переда в данной модели связана спицами. Необходимо связать образец и рассчитать индивидуально петельную пробу, затем произвести расчеты для вязания по выкройке.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **55 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** На высоте **164 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-6, 3х1*2; 5х1*9). В работе **94 петли.** На высоте **228 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 2 раза по 2 иглы и 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 4, 2х2, 10х1*2 ЧВ). На высоте **250 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-3х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

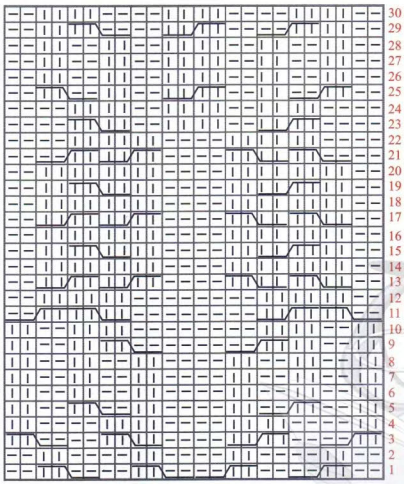

24 петли раппорт

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **55 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд** кулирной гладью и снять полотно на спицы. Равномерно прибавить **97 петель (9 раппортов по 24 петли + 3 петли).** Далее вязать по индивидуальным расчетам согласно выкройке.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **55 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (+7х1*20). В работе **98 петель.** На высоте **148 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 25 раз по 1 петле и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6, 3х1*4; 25х1, 2х2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

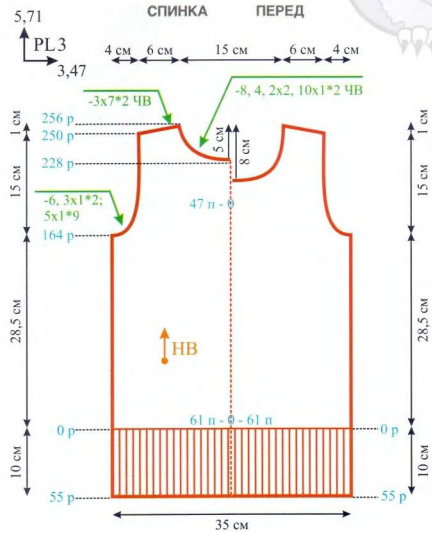

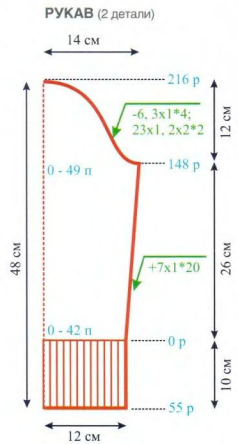

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **30 рядов.** Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Фото Татьяны Дёминой

Декоративная бейка с «зубчиками» и фигурной кеттлевкой

При вязании на машине мы можем выполнить различные варианты отделки изделия. Предлагаем вашему вниманию декоративную бейку, которая может быть связана на любой однофонтурной машине. Ее можно использовать в качестве отделки по любому краю полотна – вырезу горловины, краю полочек, боковому краю палантина, пледа или шарфа и т. п.

Для оформления края выреза горловины бейкой с «зубчиками» необходимо провести **ВТО** отвязанных деталей переда и спинки изделия. Так же надо выполнить шов на правом плече изделия.

Для определения ширины отделочной беки надо приложить край выреза горловины к игольнице и отметить иглы, расположенные напротив правого и левого конца выреза. Эти иглы будут границами рабочей зоны для вывязывания бейки.

Навесить край выреза горловины на иглы рабочей зоны. Полотно держать к себе лицевой стороной. Поднять в **ПНП** иглы с навешенным краем (фото 2).

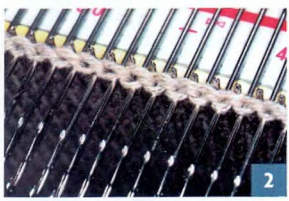

Закрыть язычки на иглах в **ПНП** (фото 3).

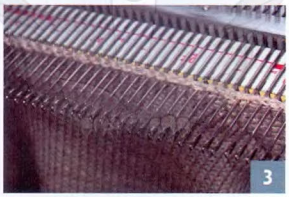

Выставить на каретке плотность на одну единицу туже, чем на основном полотне и провязать кулирной гладью **8 рядов.** Чтобы бейка хорошо легла по горловине и не давала фалда по краю, после каждых двух провязанных рядов надо делать плотность вязания туже на одну точку. Утягивать плотность надо до линии перегиба бейки (фото 4).

Для получения зубчиков по линии перегиба бейки необходимо выполнить ручную деккеровку – при помощи деккера перенести на соседнюю иглу каждую вторую петлю. Пустые иглы оставить в **РП** (фото 5, 6).

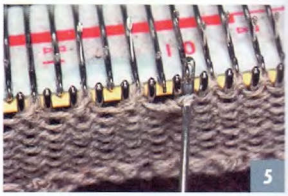

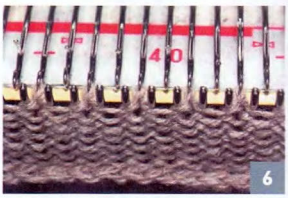

Провязать **4 ряда** кулирной гладью. После каждых двух провязанных рядов делать плотность вязания на одну точку рыхлее.

Провязать **1 ряд** на максимально рыхлой плотности **PL10** (фото 7).

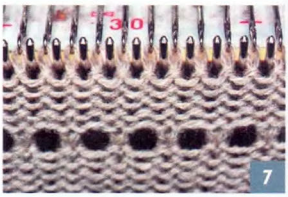

Сформировать декоративный перекрут петель: снять на 2-ушковый деккер **2 петли** (фото 8).

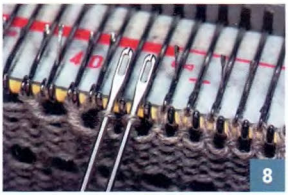

Снятые петли подвести к самому основанию стержней деккера. Повернуть деккер со снятыми петлями по часовой стрелке на

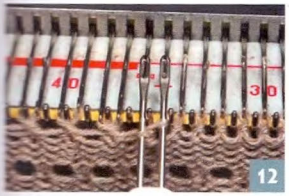

360 градусов (фото 9 – 12).

Навесить на иглы машины перекрученные петли с деккера (фото 13, 14).

Выполнить такие декоративные перекрученные петли по всей ширине полотна (фото 15).

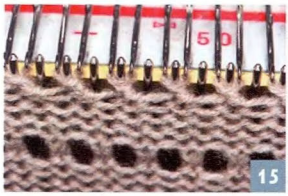

Для облегчения провязывания перекрученных петель, поднять в **ПНП** иглы по всей ширине полотна (фото 16).

Связать **5 рядов** кулирной глади, продолжая через каждые **2 ряда** делать плотность вязания рыхлее на одну точку (фото 17).

Для выполнения фигурной кеттлевки, перенести на соседнюю иглу каждую вторую петлю (фото 18).

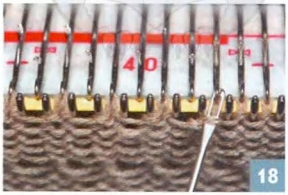

Убрать в **ЗНП** пустые иглы. Провязать **2 ряда** кулирной глади катушечной нитью на **PL10** (фото 19).

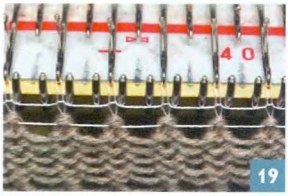

Поднять в работу пустые иглы из **ЗНП** и провязать бросовой нитью **15 рядов** (фото 20).

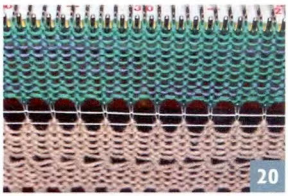

Мы получим вот такую полоску полотна бейки для отделки выреза горловины (фото 21).

Далее надо перегнуть бейку по ряду с зубчиками и прикрепить булавками по всей ширине выреза горловины. Один ряд булавок проложить по полоске бросовой нити, второй ряд по самой бейке (фото 22).

Выполнить **2 параллельные строчки** наметочного шва по бросовой полоске и по самой бейке (фото 23).

Теперь необходимо выполнить кеттельный шов. Для фигурной кеттлевки надо прихватывать сразу **2 петли.** За счет этого и получится декоративная строчка кеттлевки.

Ввести швейную иглу с нитью в **2 петли** с изнанки на лицо (фото 24).

Вытянуть нить и ввести иглу с правой стороны от **2 петель** с лица на изнанку (фото 25).

Вывести иглу с левой стороны от **2 петель** с изнанки на лицо (фото 26).

Вновь ввести иглу в те же **2 петли** с лица на изнанку (фото 27).

Вывести иглу в **2 следующие петли** с изнанки на лицо. Далее повторять кеттельные стежки по предложенному алгоритму по всей ширине выреза.

Перед удалением наметочных стежков и бросовой нити, провести **ВТО** бейки с изнаночной стороны полотна. Полоска бросовой нити при проведении **ВТО** предотвратит возникновение заломов и ненужных складок по линии присоединения бейки к вырезу горловины.

Удалить наметочные стежки и бросовую нить, разрезав катушечную нить в нескольких местах. Вытянуть концы катушечной нити из полотна (фото 28).

Вот так будет выглядеть наша бейка с лицевой и изнаночной стороны (фото 29, 30).

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах
вязальных машин,
индивидуальный
подход,
помощь в выборе
вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Светлана
КОРОЛЁВА

Учебный курс
«ВЫШИВКА
ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Миниатюра «ТОПИАРИЙ»

Разбирая свои рукодельные «запасы», я нашла несколько рамочек для фотографий: «А ведь в них, пожалуй, можно оформить и небольшую вышивку!». Взялась за дело, подготовив для работы (фото 1):

- лоскут светлого льна, на котором наметочными стежками обозначила рабочую зону, т. е. границы рисунка под размер фоторамки;
- вышивальные нитки зеленого и коричневого цвета (у меня «Ирис»);
- заготовки для цветов: отрезки лент шириной **12 мм** и длиной **7-9 см,** срезы обязательно нужно опалить, чтобы не осыпались; ленты подобрала в одной цветовой гамме – бело-розово-бордовые;
- ленты шириной **6 мм** зеленого цвета для листиков;
- фоторамка **10х15 см,** иглы, ножницы, карандаш.

1

2

Чтобы вписать рисунок в заданное пространство, будет удобно предварительно нанести его на ткань – я просто сделала набросок простым карандашом (фото 2).

3

Начала вышивку с кашпо: коричневой ниткой «Ириса» стебельчатым швом обозначила по периметру все контурные линии (фото 3).

4

5

Затем тем же стебельчатым швом выполнила стенку кашпо, укладывая стежки вплотную друг к другу (получилась, по сути, вышивка гладью) (фото 4, 5).

6

Коричневой нитью более темного оттенка несколькими крупными стежками (все тем же стебельчатым швом) вышила ствол (фото 6) и трижды обвила его той же нитью в два сложения, двигаясь вверх и вниз. Ствол получился более крупным и рельефным (фото 7).

7

Теперь в верхнюю размеченную часть (в круг) вшием цветы. Для этого каждый подготовленный отрезок ленты вначале крепко пришиваем к ткани вдоль короткого среза, а затем, не обрезая нить, прометываем ленту посередине короткими стежками (фото 8).

8

Замыкаем ленту в кольцо, вкалываем иглу внутрь, выводим ее на изнанку (фото 9).

9

Резко стягиваем нить и при этом обязательно делаем **3-4 закрепляющих стежка** – получается симпатичный объемный цветочек (фото 10).

10

Подобным образом выполняем все цветы, постепенно заполняя размеченную окружность и чередуя оттенки лент (фото 11).

11

Затем зеленой лентой вышиваем листики, располагая их не только снаружи, по периметру «шара», но не забывая добавлять их и внутри. Здесь удобнее вышивать листья швом «петелька» – получается более объемно, и листья «не потеряются» в гуще цветов (фото 12, 13).

На следующем этапе работы «покроем мхом» землю в кашпо: зелеными нитками двух оттенков – темными и светлыми (фото 14). Вставляем сразу обе нити в иглу с помощью нитковдевателя) и вышиваем французские узелки, располагая их плотно друг к другу.

Коричневой ниткой мулине в одно сложение добавим несколько штрихов внизу, обозначив плоскость.

Работа заняла у нас совсем немного времени, теперь осталось лишь хорошо натянуть вышивку на плотный картон и вставить ее в рамку.

Миниатюра «ТОПИАРИЙ» готова.

12

13

14

Творите!
Пусть все у вас получится!

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Дети:
Милана Цыганкова
София Самохина
Яна Камалова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения
рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область,
Щелковский район,
город Лосино-Петровский,
поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ – Задняя (основная) Игольница

ПИ – Передняя (приставка) Игольница

ЗНП – Заднее Нерабочее Положение иглы (А)

РП – Рабочее Положение иглы (В)

ПРП – Переднее Рабочее Положение иглы (С)

ПНП – Переднее Нерабочее Положение иглы (D)

ЧВ – Частичное Вязание

1 игольный шаг – расстояние между двумя соседними иглами

НВ – Направление Вязания

200 р. – уровень полотна в рядах

0→40 п. – кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)

+4х1*8 – прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

МАШИННОЕ И РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ

– лицевая петля (игла в РП)

– изнаночная петля

– накид (пустая игла в РП)

– петли с наклоном вправо (перемещение вправо)

– петли с наклоном влево (перемещение влево)

– накид, 2 петли вместе влево (перенести петлю влево на соседнюю иглу, свободная игла в РП)

– накид, 2 петли вместе вправо (перенести петлю вправо на соседнюю иглу, свободная игла в РП)

– накид, 3 петли вместе, накид (перенести две петли на среднюю иглу из трех, свободные иглы в РП)

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

– позиция игл на ЗИ (слева направо):
2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП,
2 иглы в ПНП

– убавить 1 петлю вправо/влево, т.е. деккером снять петлю с левой/правой иглы и навесить на соседнюю правую/левую иглу

– прибавить 1 петлю, т. е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

творческая мастерская

ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ

- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!